
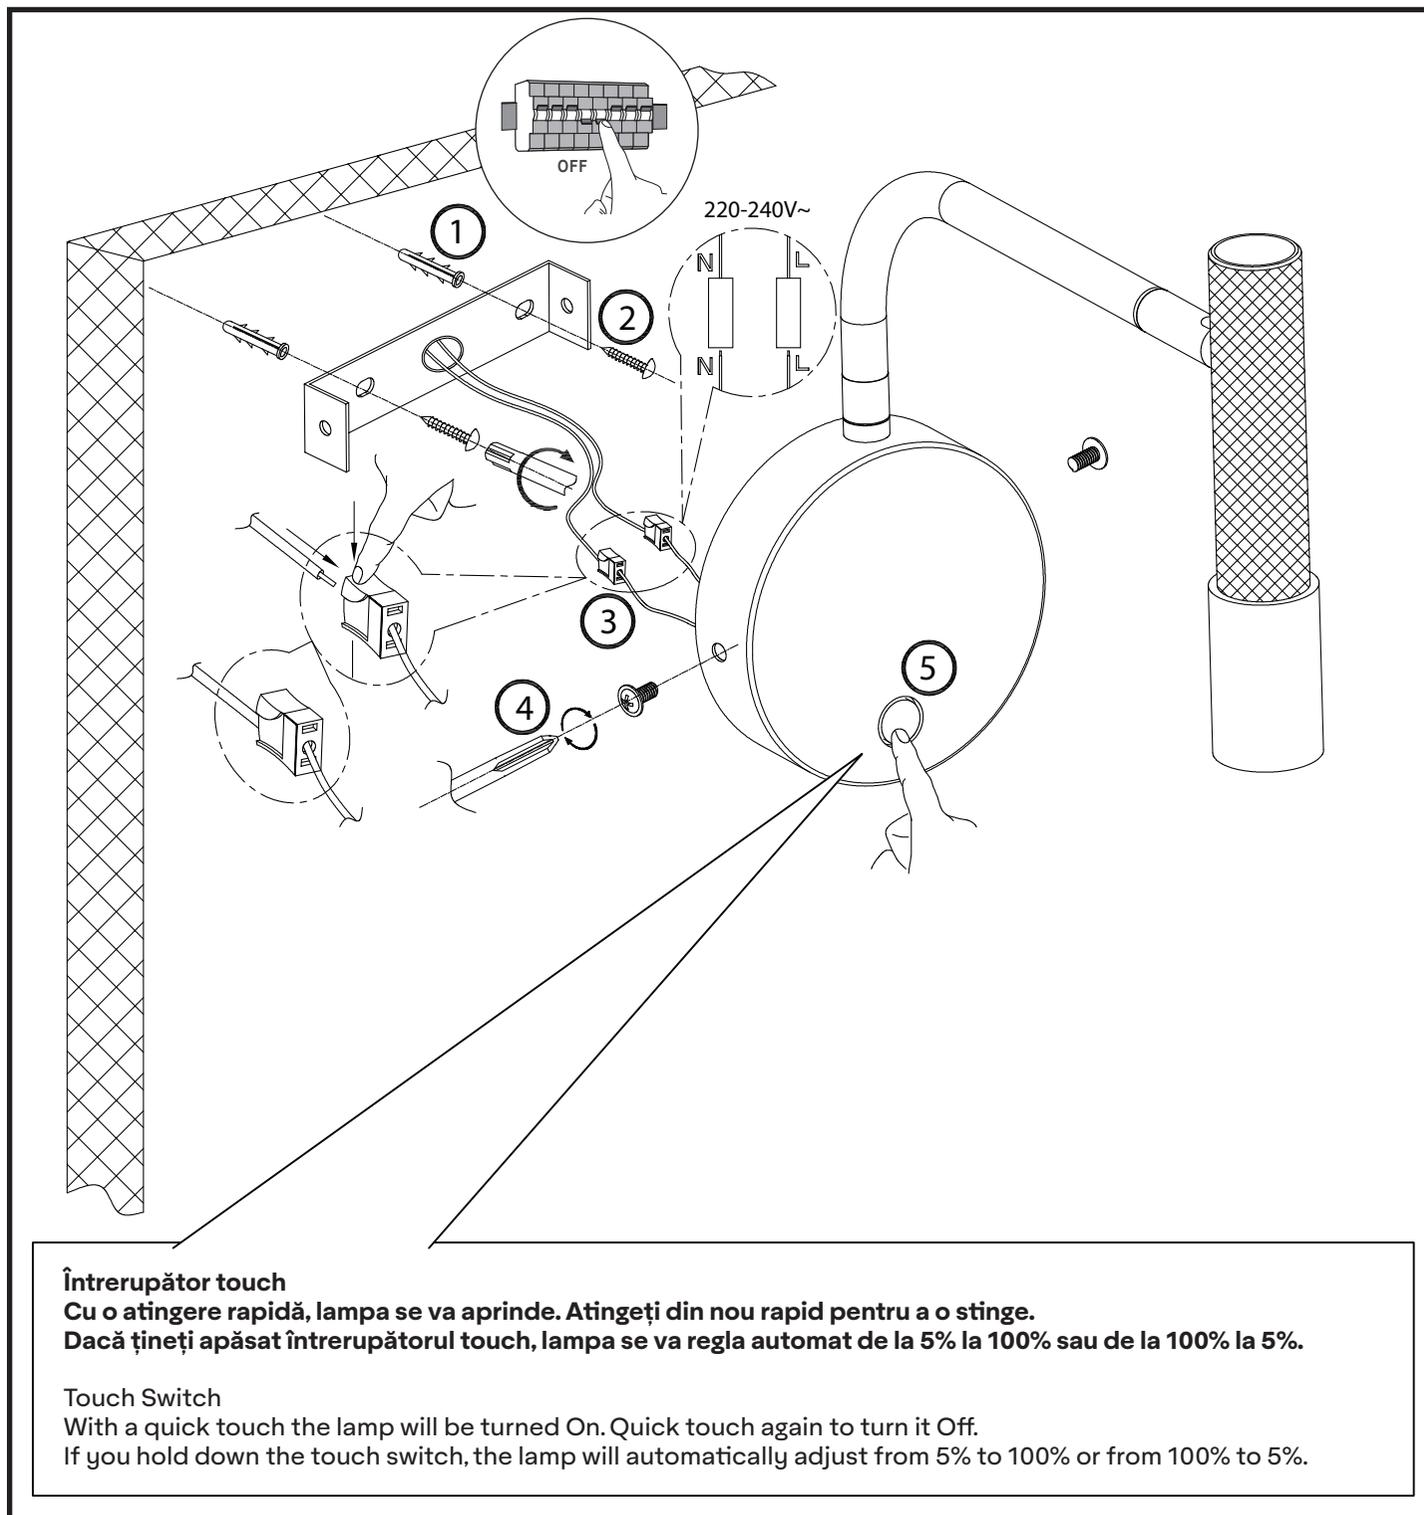
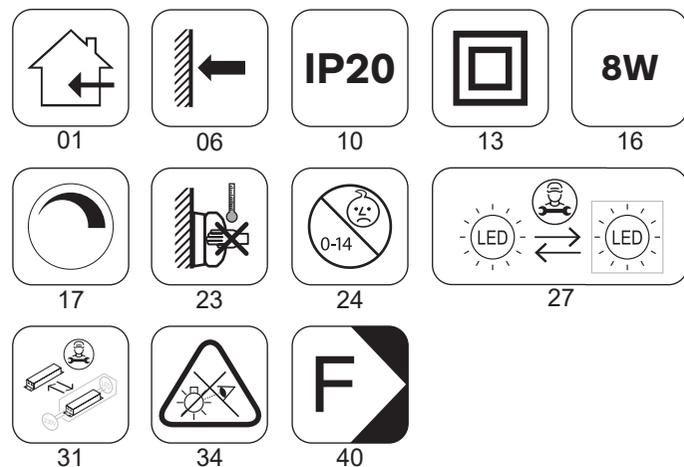


DRILL

Art. 01-4435, 01-4436, 01-4437
01-4438, 01-4439, 01-4440
COB LED, 8W

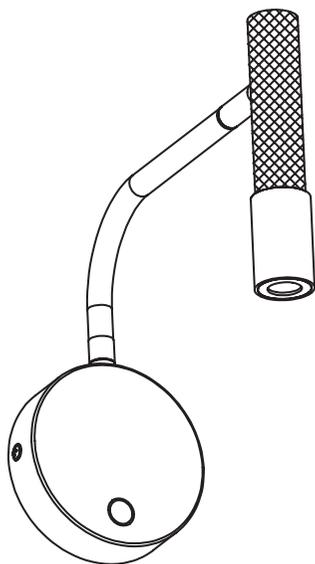

Înterupător touch

Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde. Atingeți din nou rapid pentru a o stinge.

Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa se va regla automat de la 5% la 100% sau de la 100% la 5%.




Touch Switch

With a quick touch the lamp will be turned On. Quick touch again to turn it Off.

If you hold down the touch switch, the lamp will automatically adjust from 5% to 100% or from 100% to 5%.

DRILL

Art. 01-4441, 01-4442, 01-4443
 01-4444, 01-4445, 01-4446
 COB LED, 8W

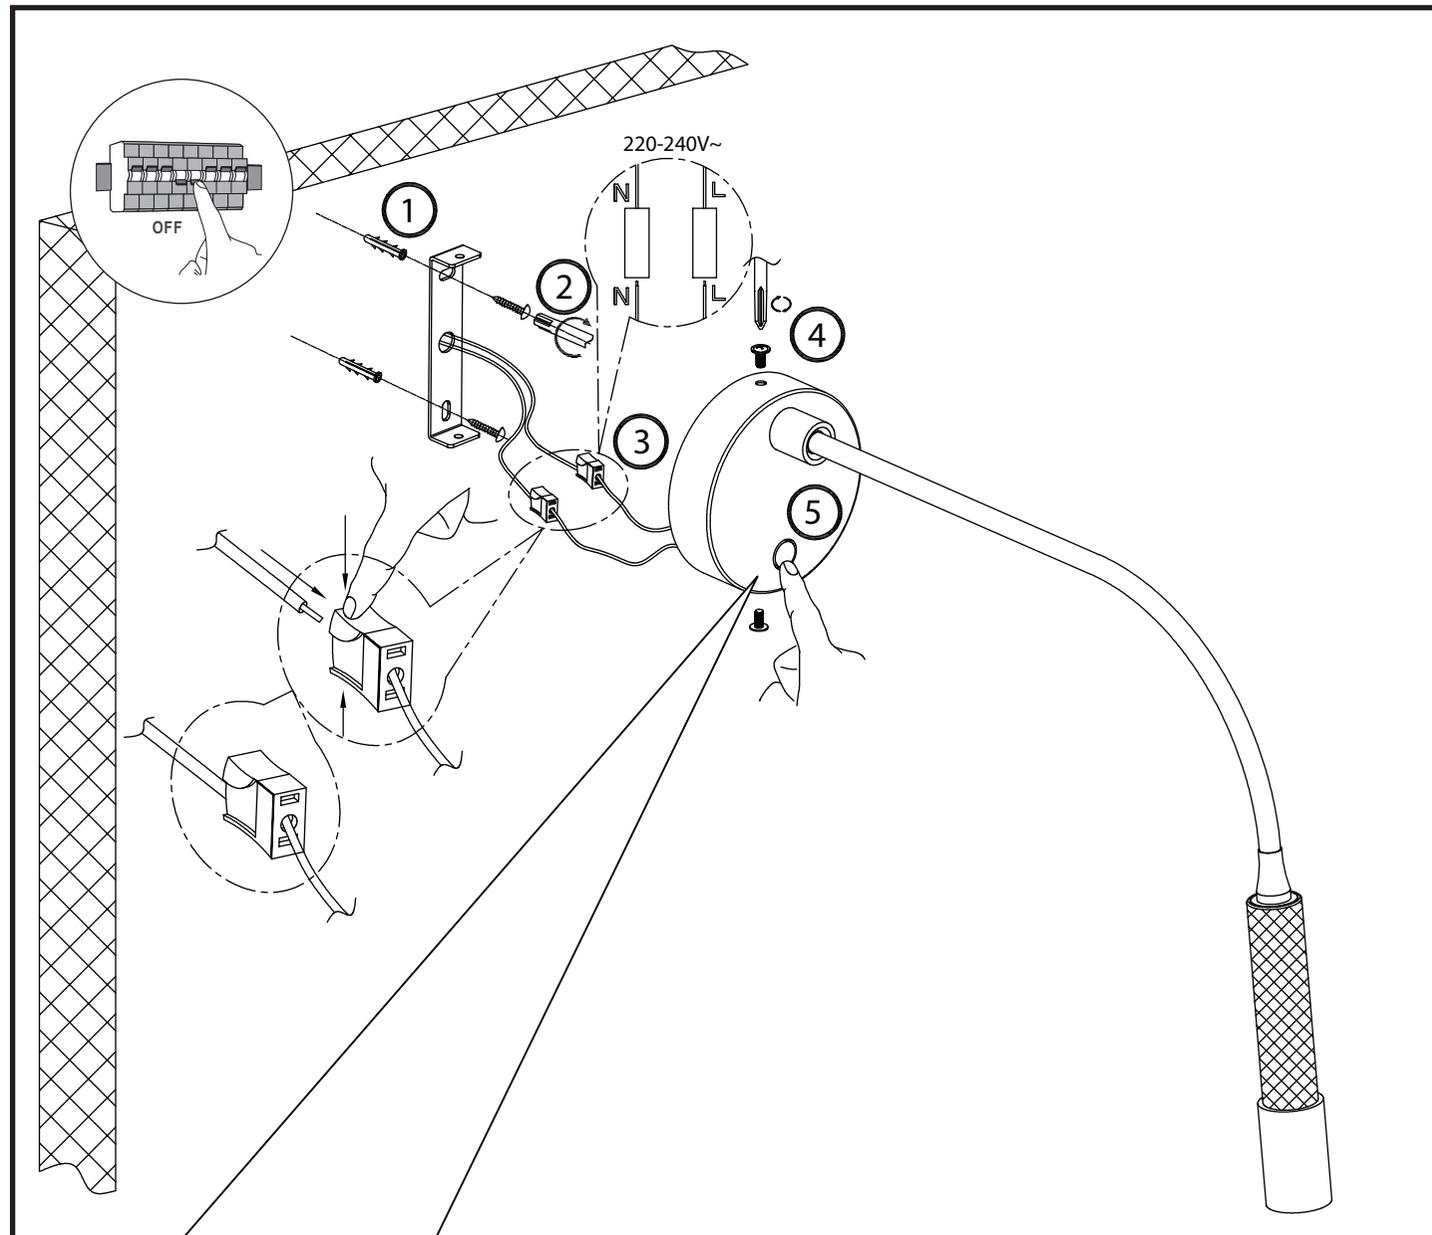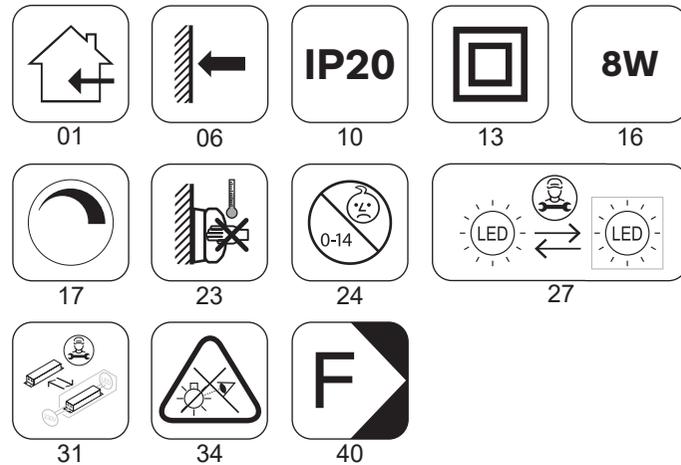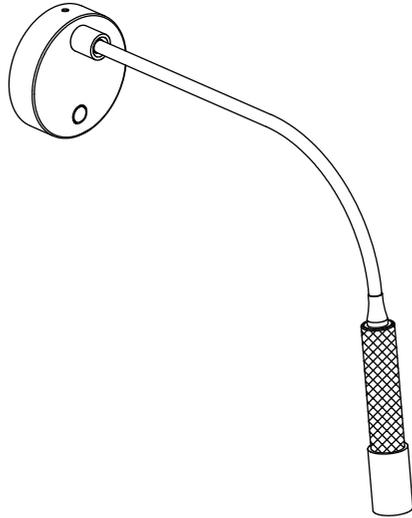

Înterupător touch




**Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde. Atingeți din nou rapid pentru a o stinge.
 Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa se va regla automat de la 5% la 100% sau de la 100% la 5%.**

Touch Switch

With a quick touch the lamp will be turned On. Quick touch again to turn it Off.
 If you hold down the touch switch, the lamp will automatically adjust from 5% to 100% or from 100% to 5%.






DRILL

Art. 01-4447, 01-4448, 01-4449
 01-4450, 01-4451, 01-4452
 COB LED, 8,5W

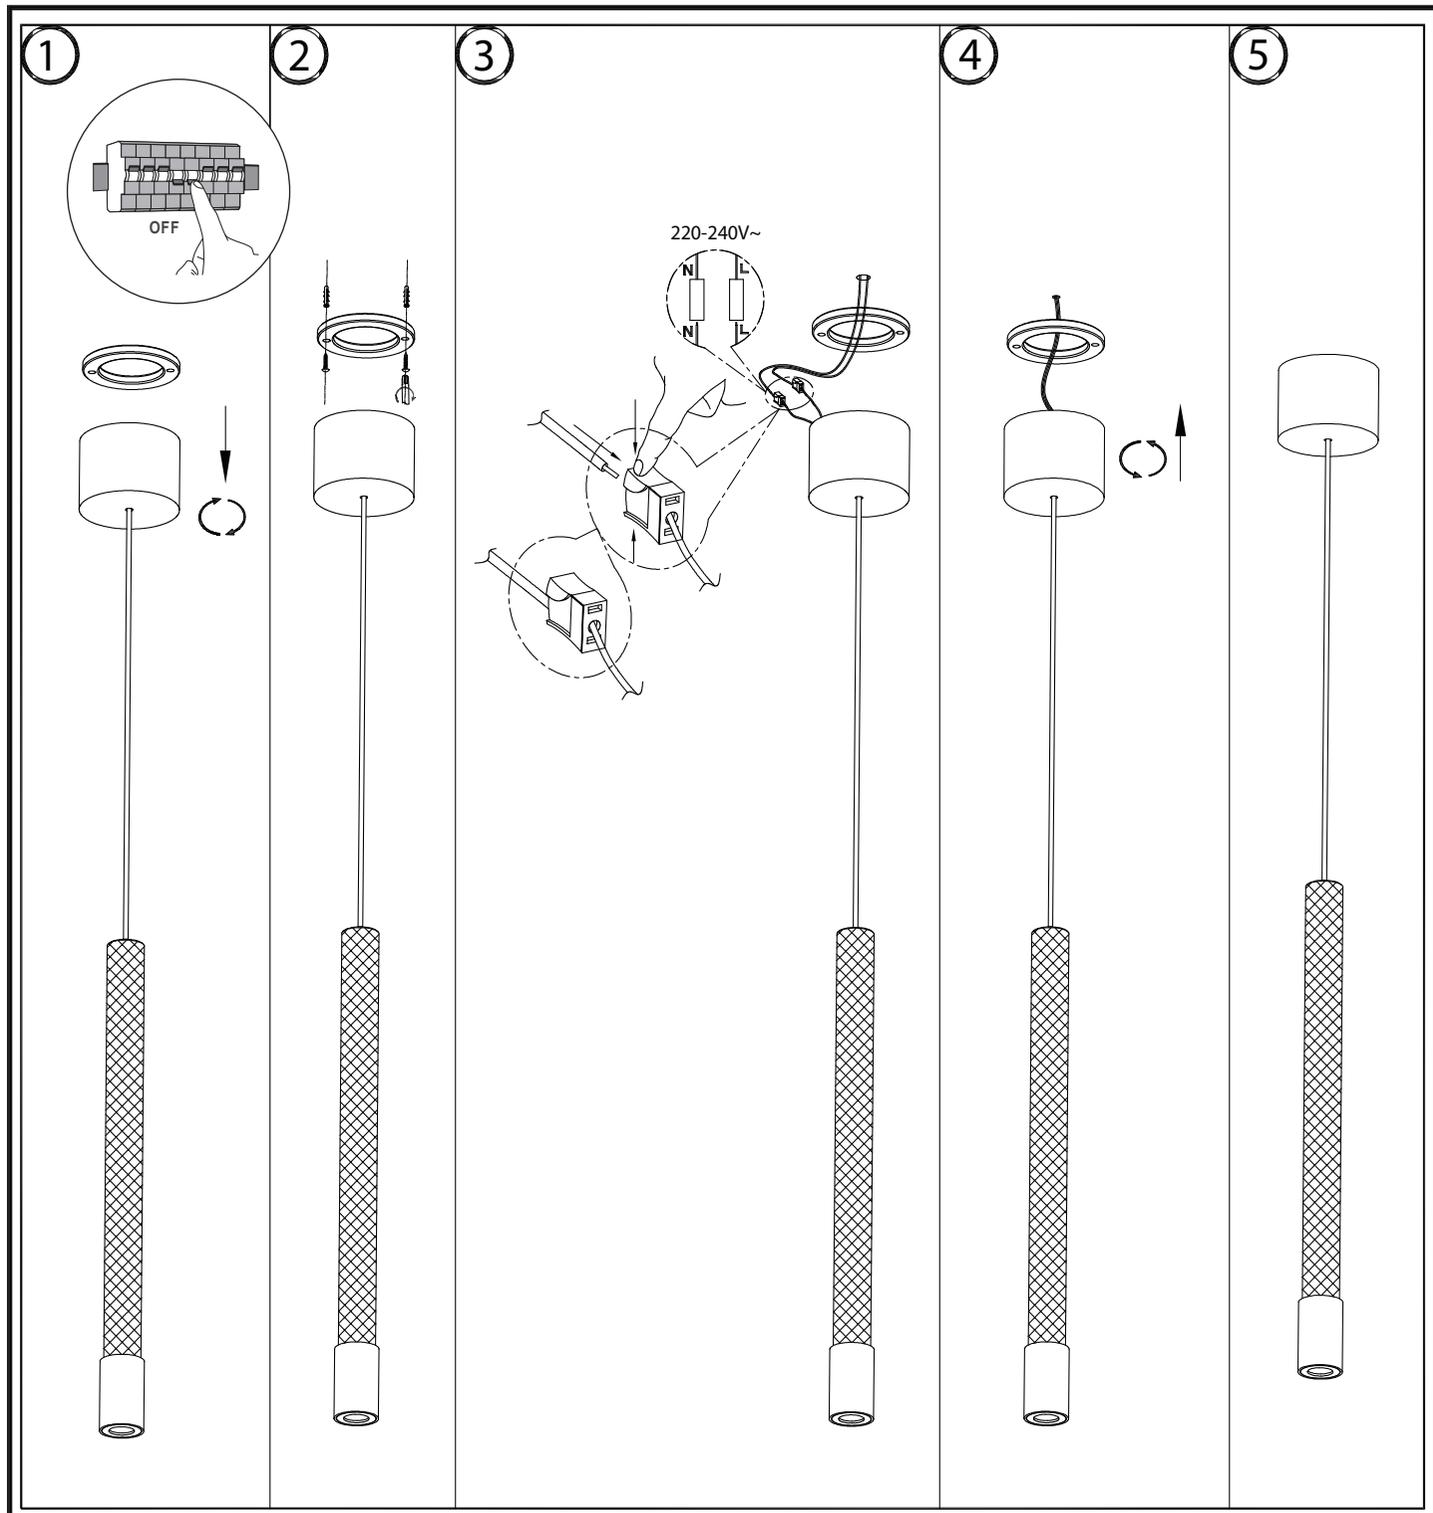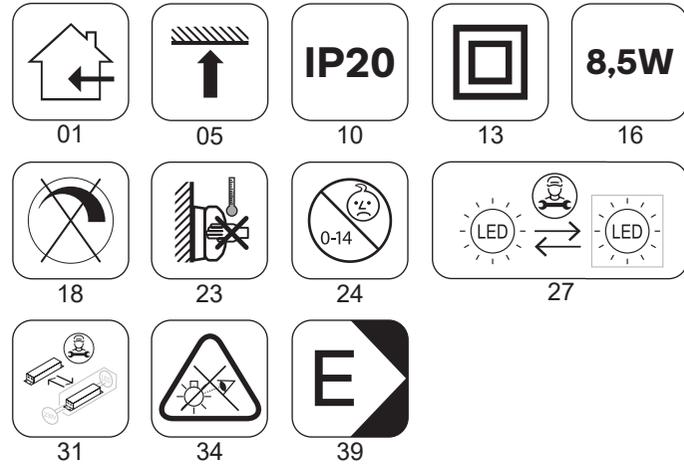

DRILL

Art. 01-4453, 01-4454, 01-4455
 01-4718, 01-4719, 01-4720
 COB LED, 8W

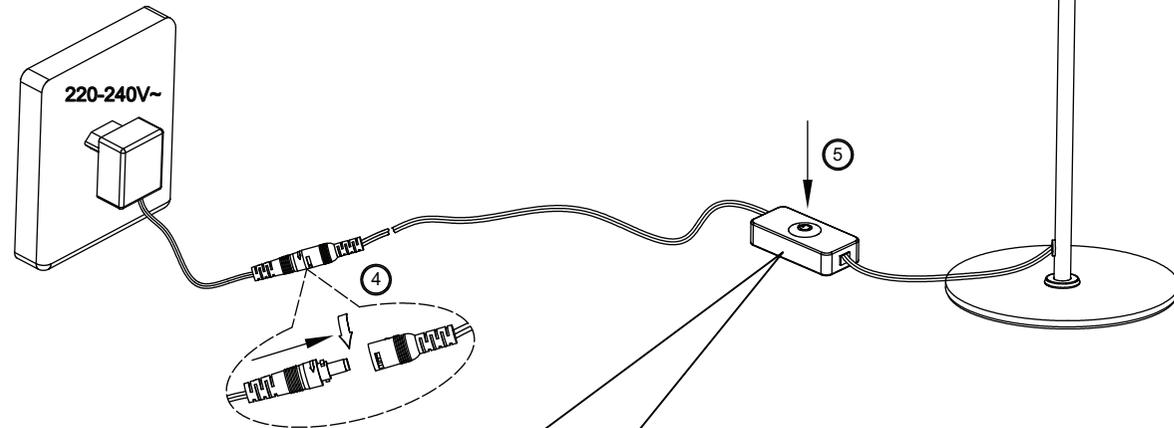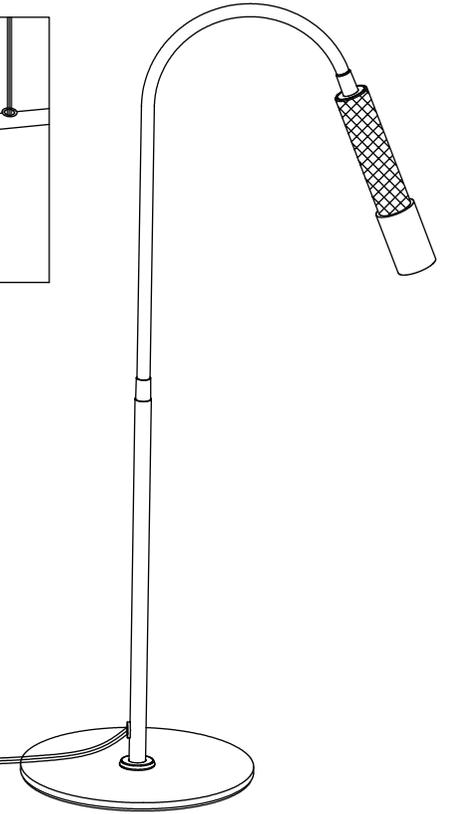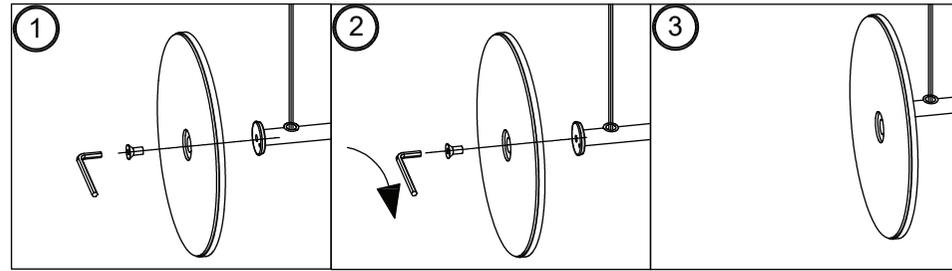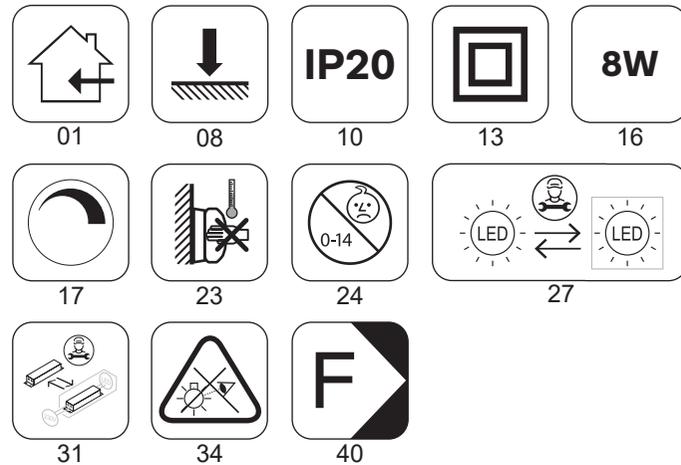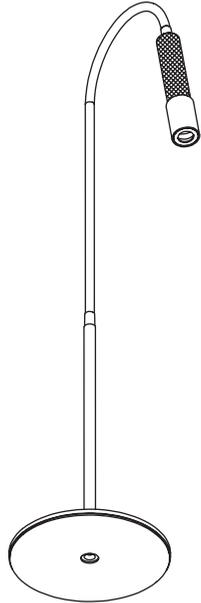

Înterupător touch

Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde. Atingeți din nou rapid pentru a o stinge.

Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa se va regla automat de la 5% la 100% sau de la 100% la 5%.




Touch Switch

With a quick touch the lamp will be turned On. Quick touch again to turn it Off.

If you hold down the touch switch, the lamp will automatically adjust from 5% to 100% or from 100% to 5%.

DRILL

Art. 01-4721, 01-4722, 01-4723
01-4724, 01-4725, 01-4726
COB LED, 8W

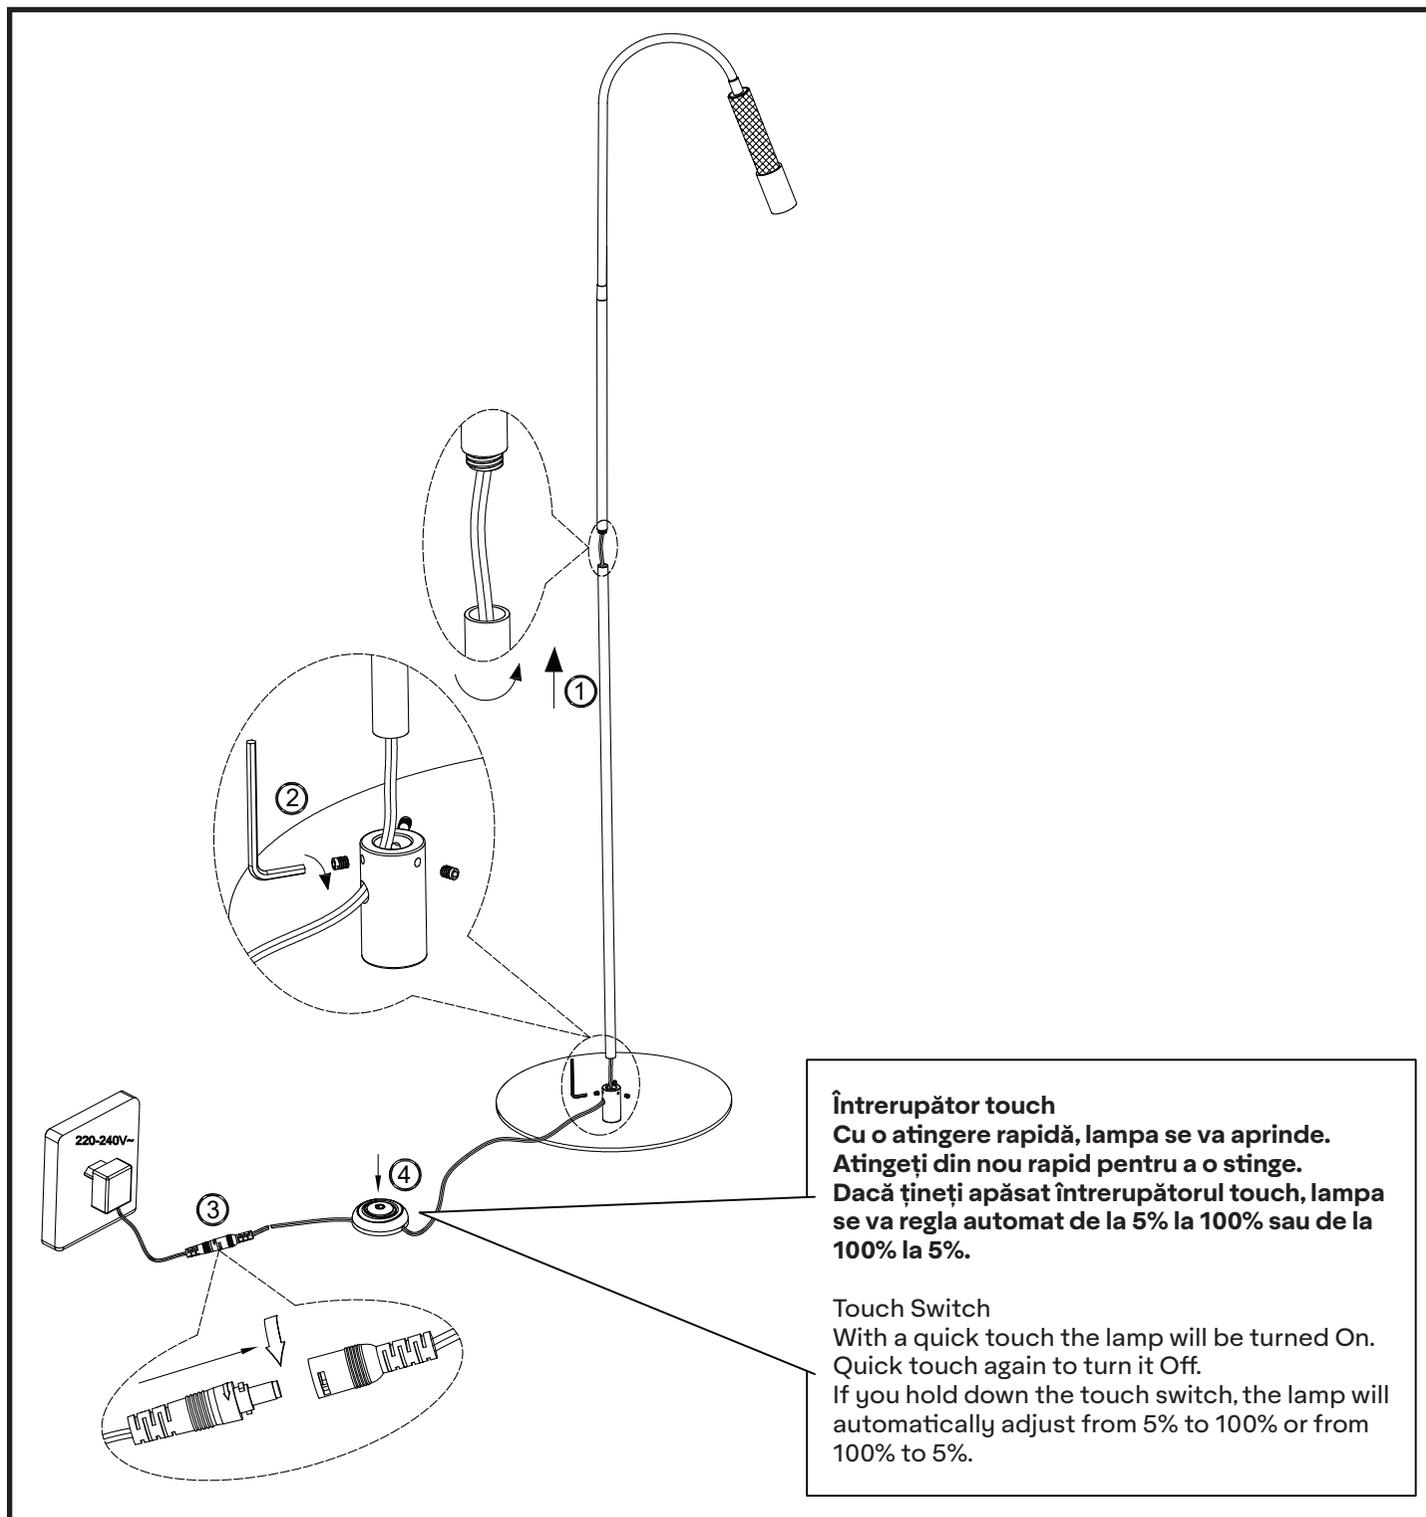
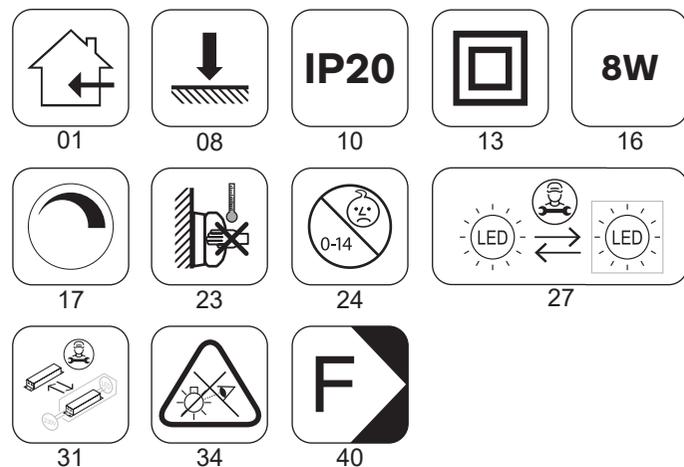
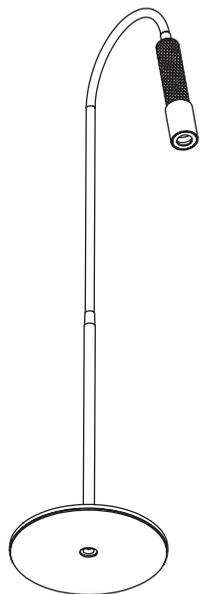


Înterupător touch
Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde.
Atingeți din nou rapid pentru a o stinge.
Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa
se va regla automat de la 5% la 100% sau de la
100% la 5%.

Touch Switch
With a quick touch the lamp will be turned On.
Quick touch again to turn it Off.
If you hold down the touch switch, the lamp will
automatically adjust from 5% to 100% or from
100% to 5%.

DRILL

Art. 01-4727, 01-4728, 01-4729
 01-4730, 01-4731, 01-4732
 COB LED, 8W

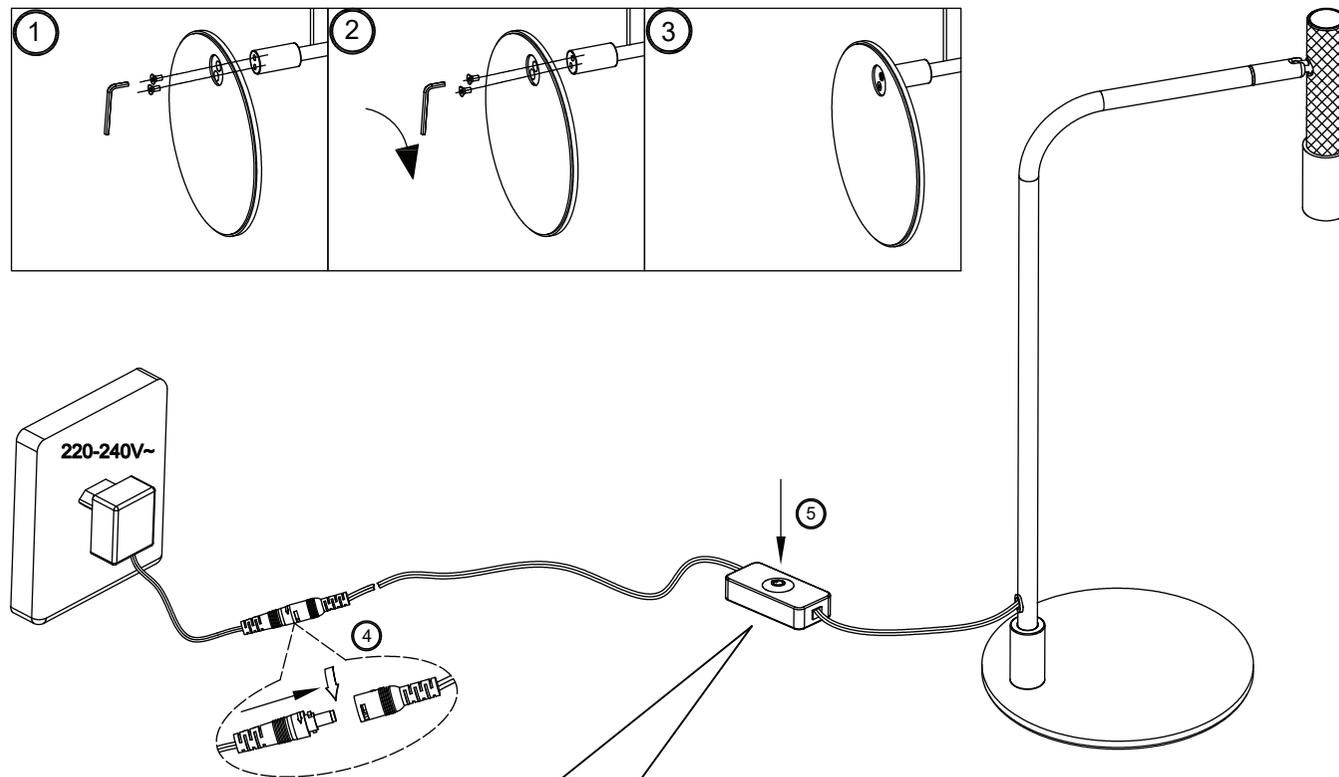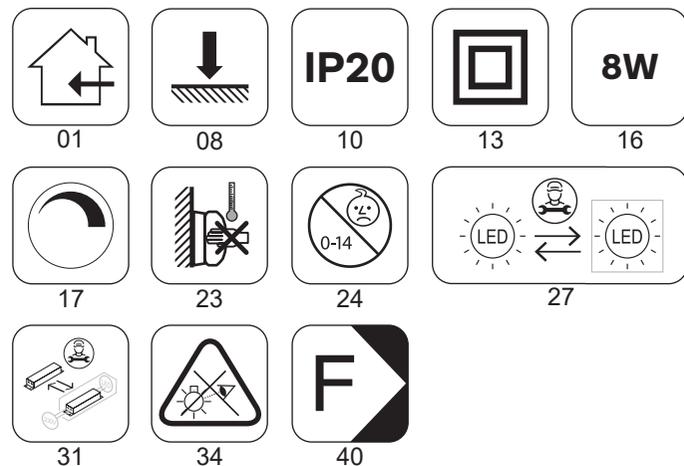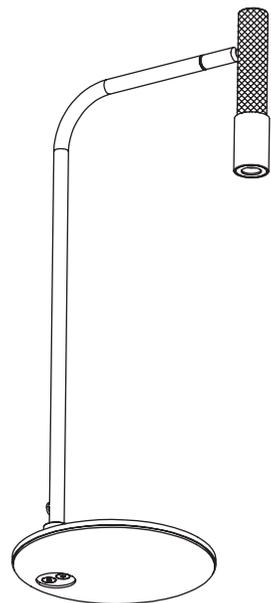

Înterupător touch




**Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde. Atingeți din nou rapid pentru a o stinge.
 Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa se va regla automat de la 5% la 100% sau de la 100% la 5%.**

Touch Switch

**With a quick touch the lamp will be turned On. Quick touch again to turn it Off.
 If you hold down the touch switch, the lamp will automatically adjust from 5% to 100% or from 100% to 5%.**

DRILL

Art. 01-4733, 01-4734, 01-4735
 01-4736, 01-4737, 01-4738
 COB LED, 8W

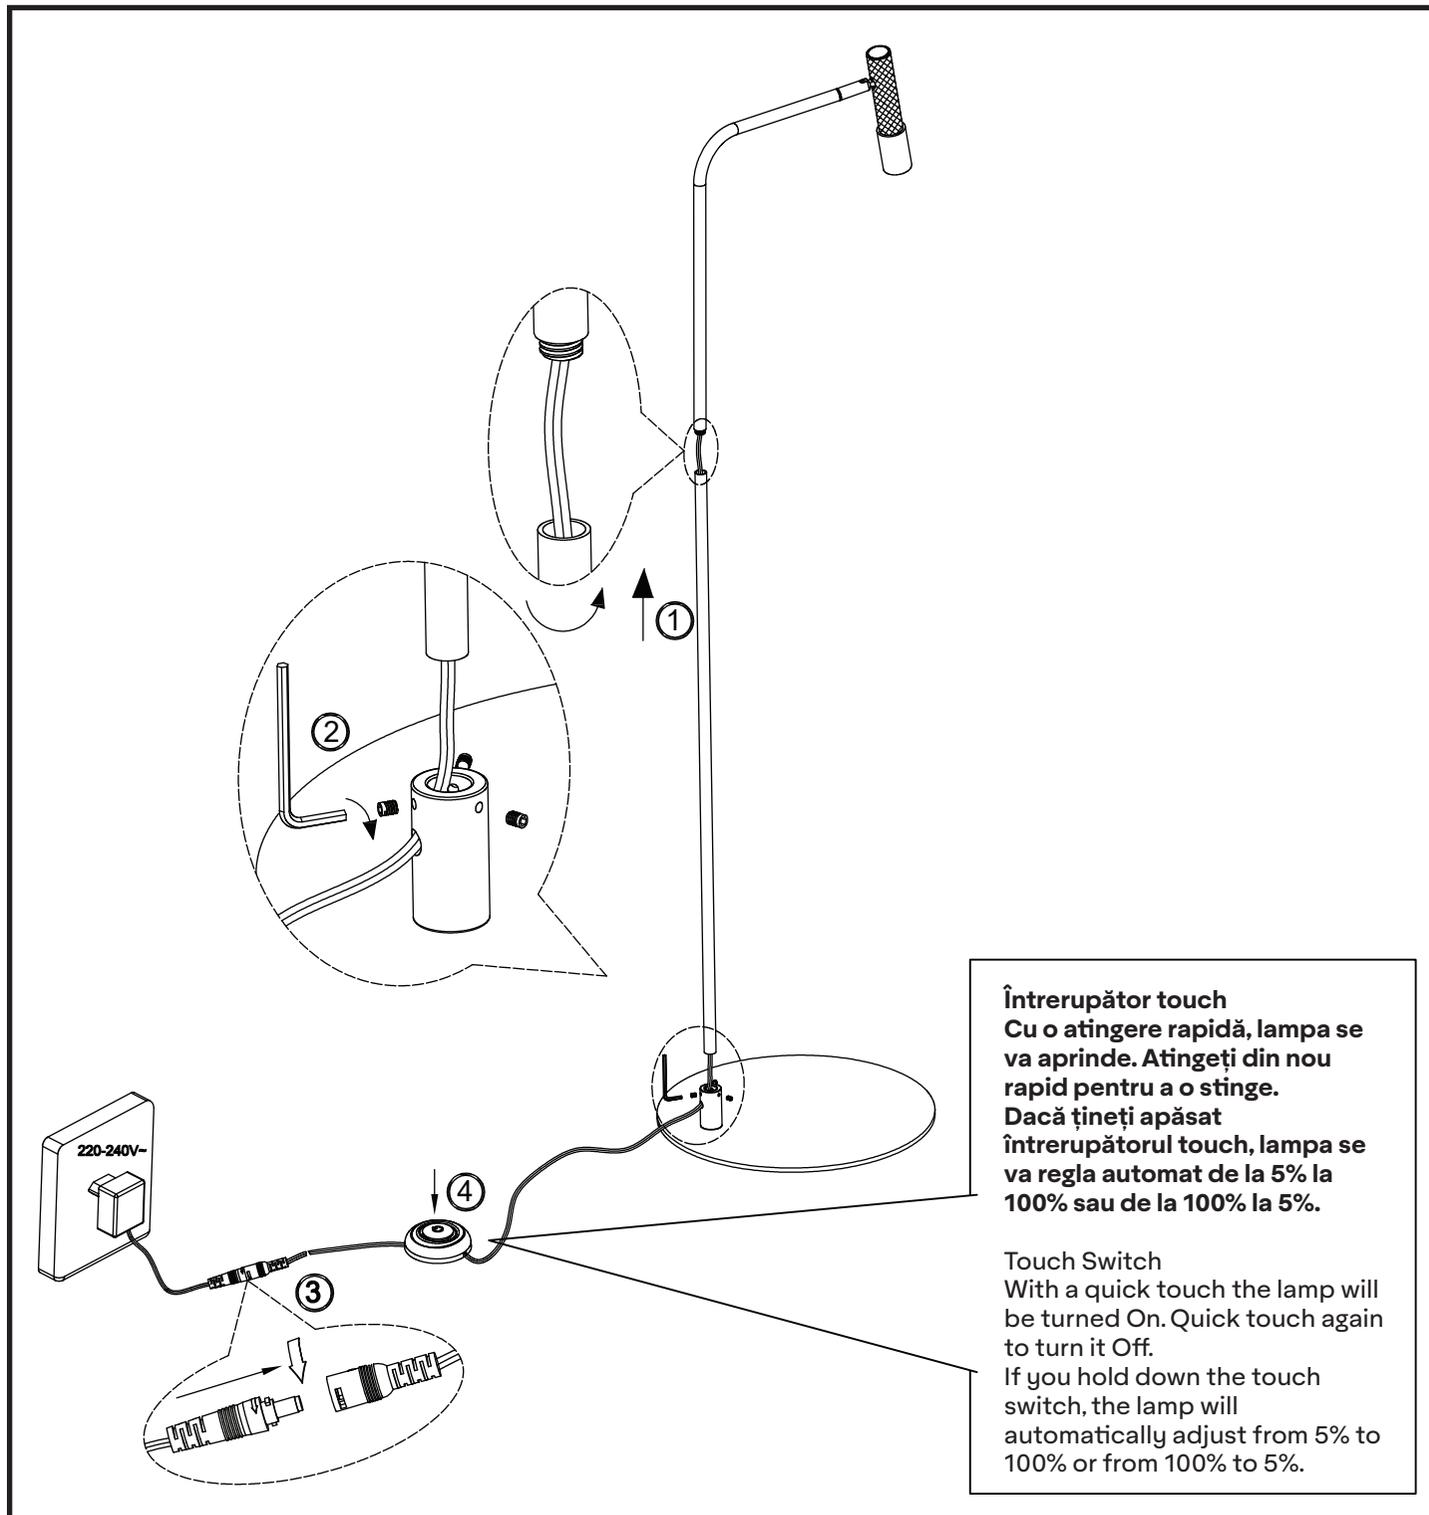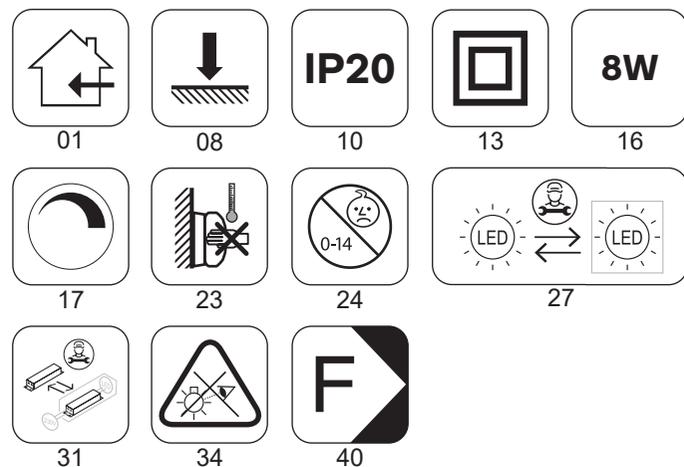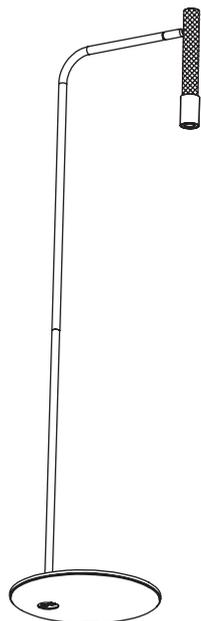

Înterupător touch
 Cu o atingere rapidă, lampa se va aprinde. Atingeți din nou rapid pentru a o stinge. Dacă țineți apăsat întrerupătorul touch, lampa se va regla automat de la 5% la 100% sau de la 100% la 5%.

Touch Switch
 With a quick touch the lamp will be turned On. Quick touch again to turn it Off. If you hold down the touch switch, the lamp will automatically adjust from 5% to 100% or from 100% to 5%.