
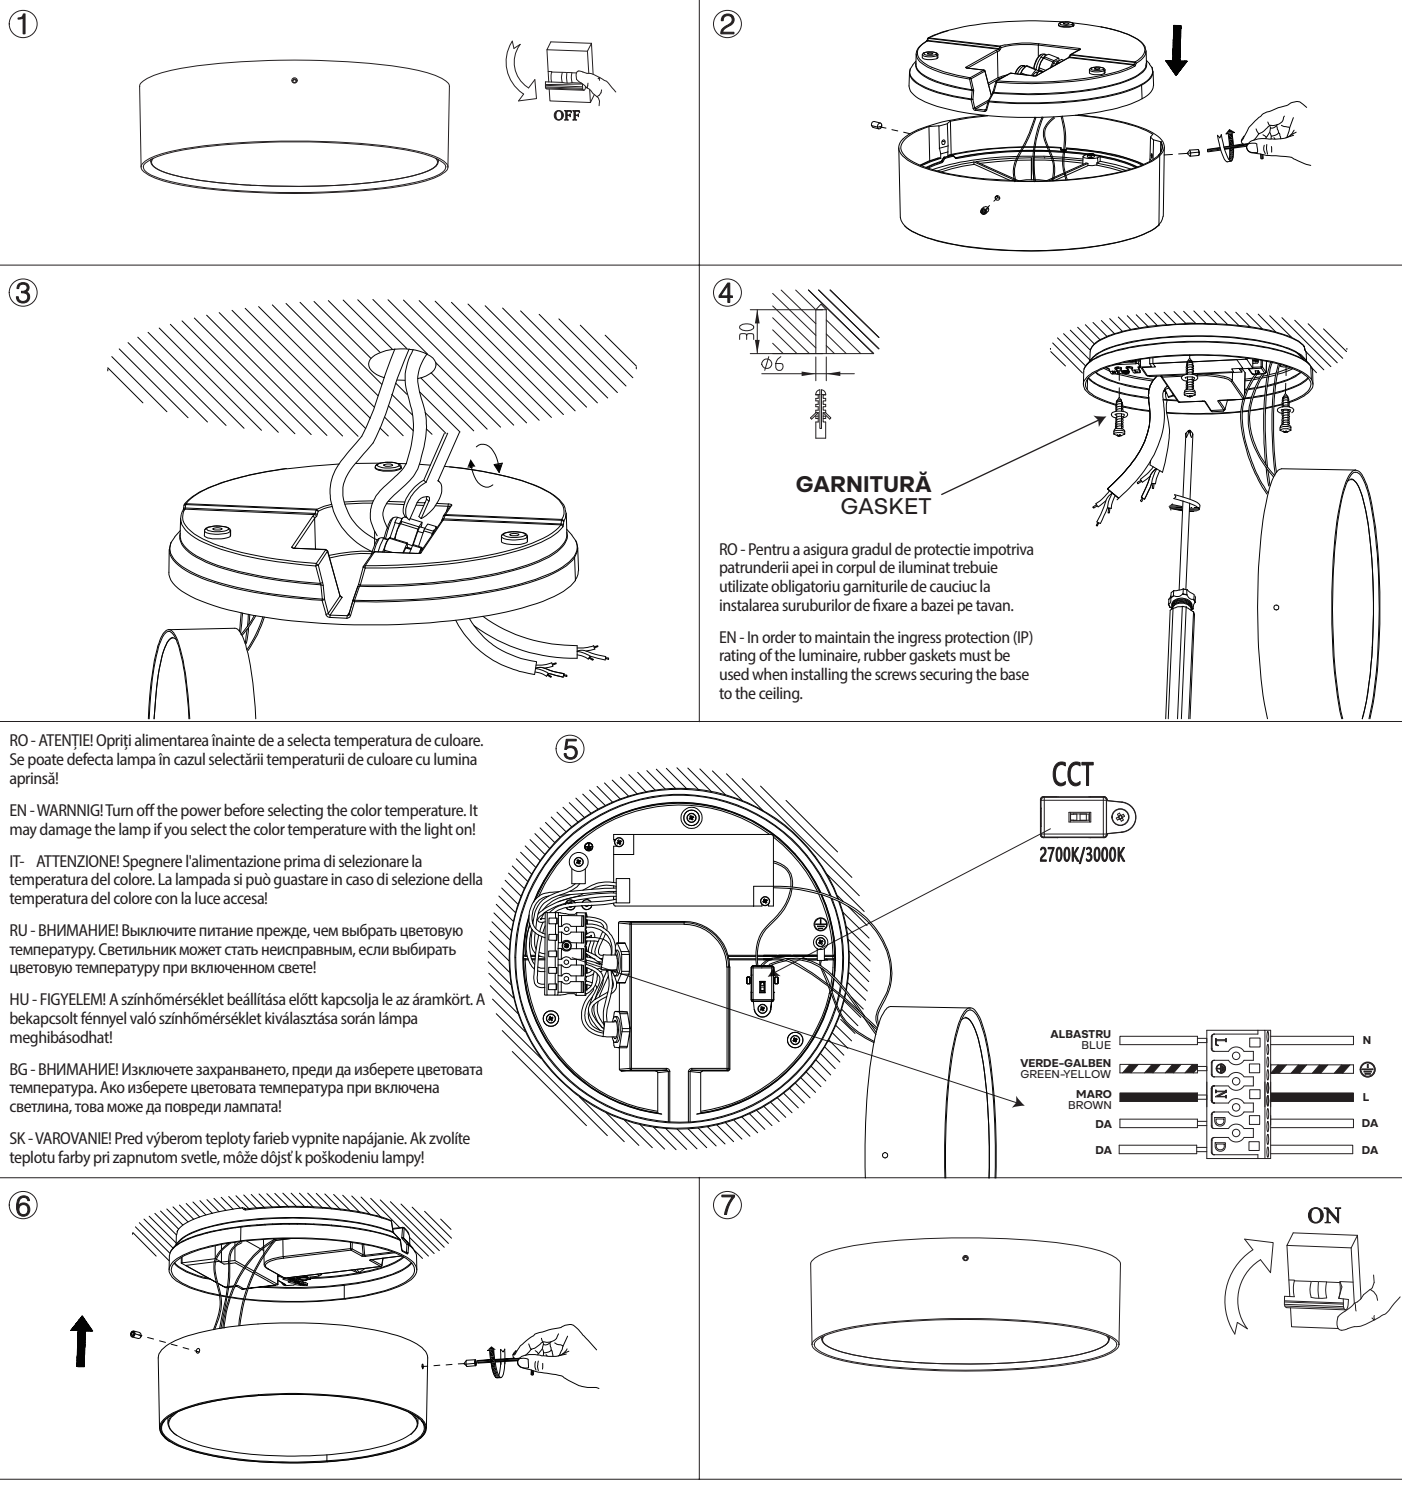
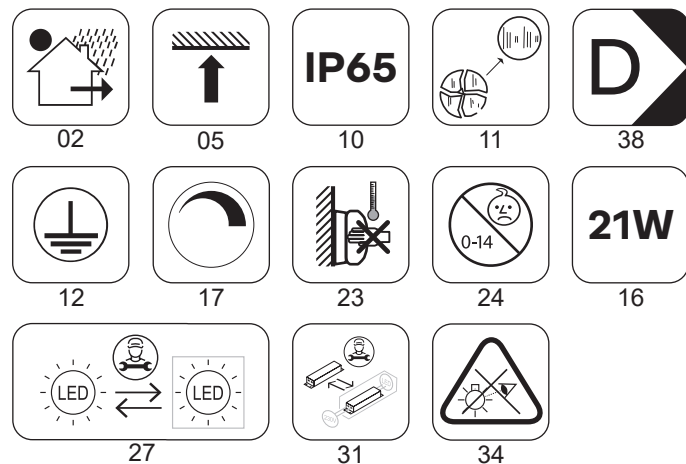




# NOX

Art. 91041-DALI, 91042-DALI  
91043-DALI, 91044-DALI  
SMD LED, 21W

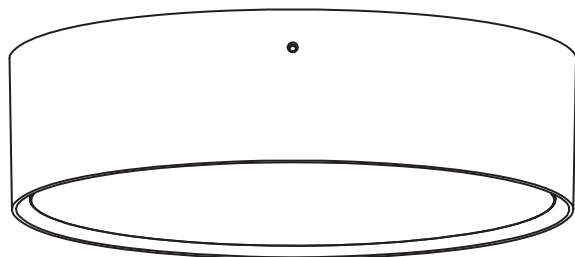

# NOX


Art. 91041, 91042, 91043, 91044  
SMD LED, 7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W

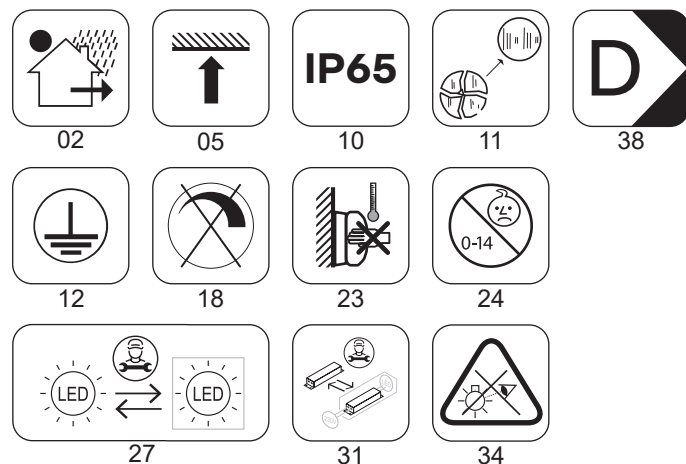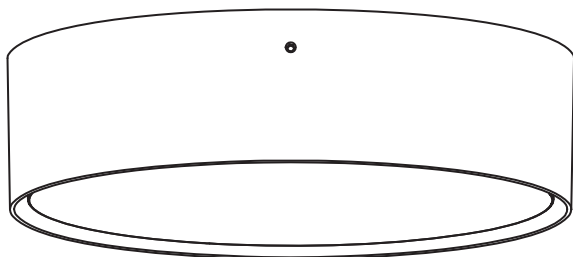


①




②

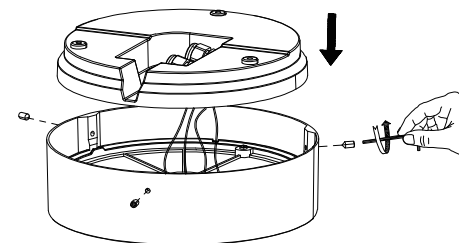

③

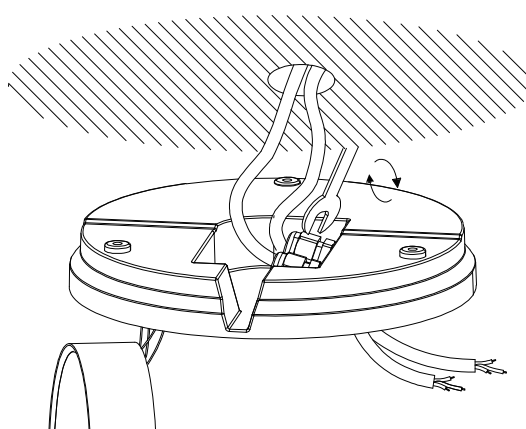

④

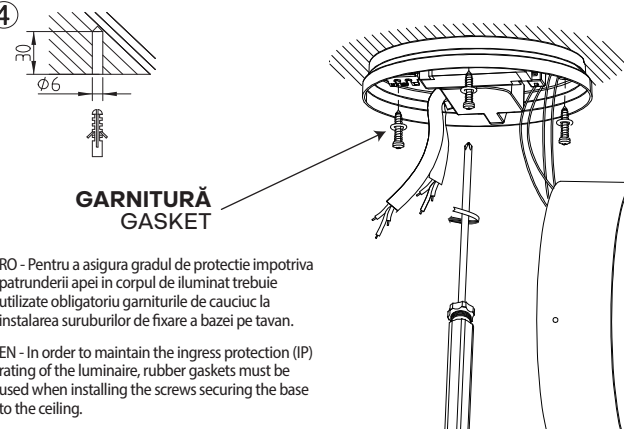

RO - Pentru a asigura gradul de protecție împotriva pătrunderii apei în corpul de iluminat trebuie utilizate obligatoriu garniturile de cauciuc la instalarea șuruburilor de fixare a bazei pe tavan.

EN - In order to maintain the ingress protection (IP) rating of the luminaire, rubber gaskets must be used when installing the screws securing the base to the ceiling.

RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!

EN - WARNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!

IT - ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!


RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбрать цветовую температуру при включенном свете!

HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsolt fénnel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!


SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!

⑤

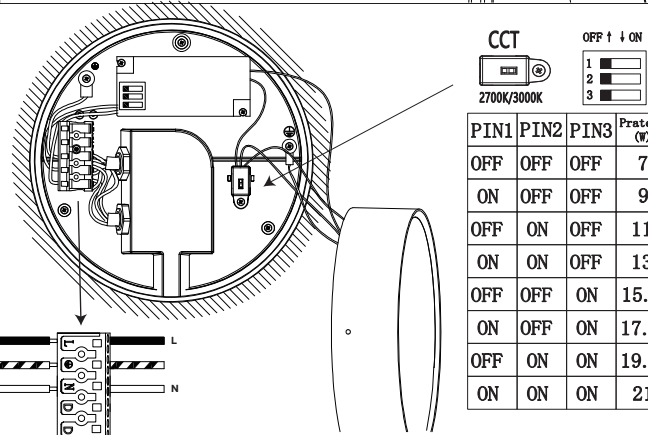


| PIN1 | PIN2 | PIN3 | Prated (W) |
|------|------|------|------------|
| OFF  | OFF  | OFF  | 7          |
| ON   | OFF  | OFF  | 9          |
| OFF  | ON   | OFF  | 11         |
| ON   | ON   | OFF  | 13         |
| OFF  | OFF  | ON   | 15.5       |
| ON   | OFF  | ON   | 17.5       |
| OFF  | ON   | ON   | 19.2       |
| ON   | ON   | ON   | 21         |

⑥



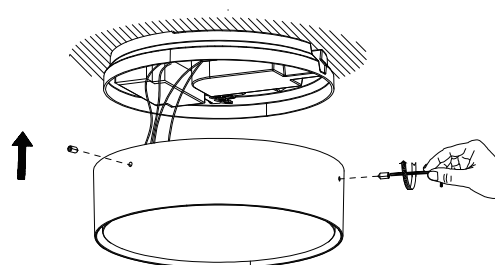


⑦

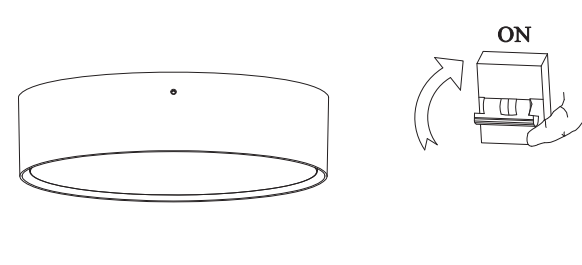







# NOX

Art. 91045-DALI, 91046-DALI  
91047-DALI, 91048-DALI  
SMD LED, 29,5W

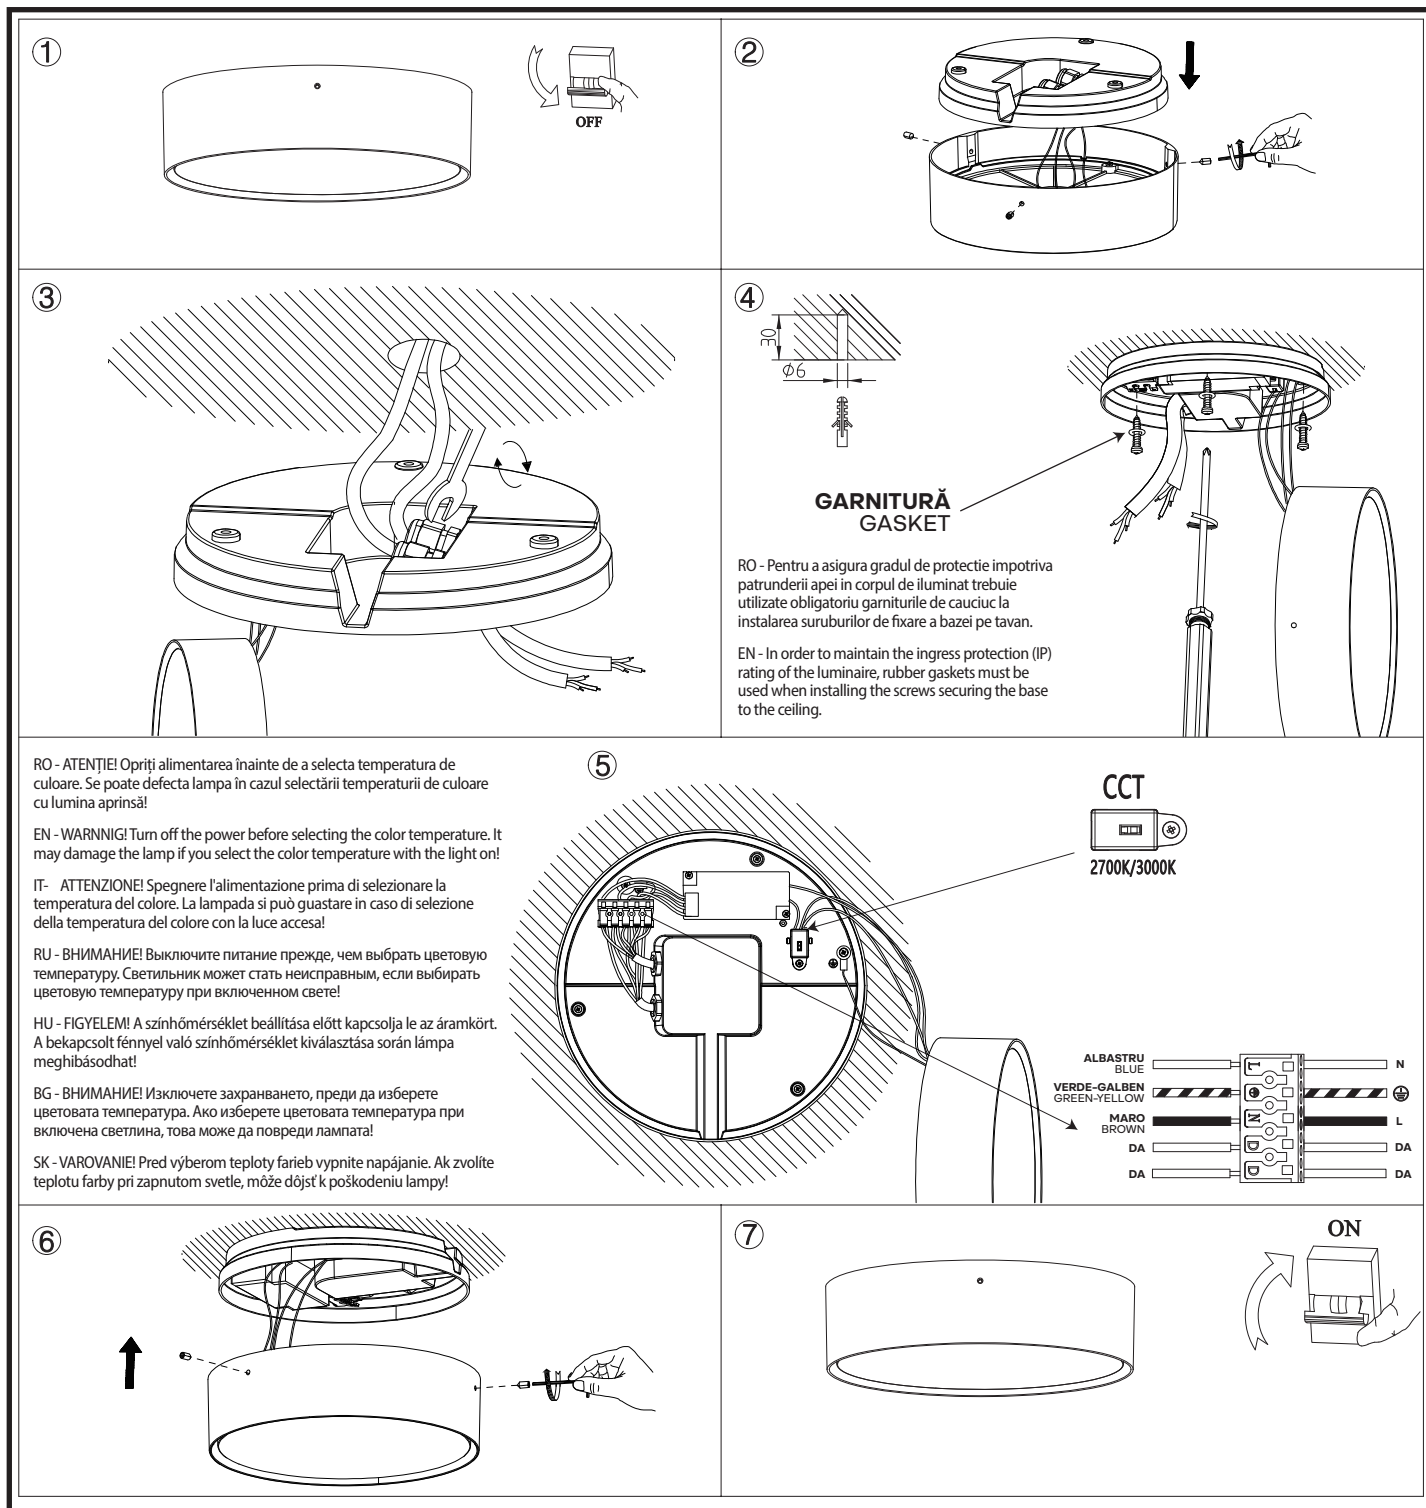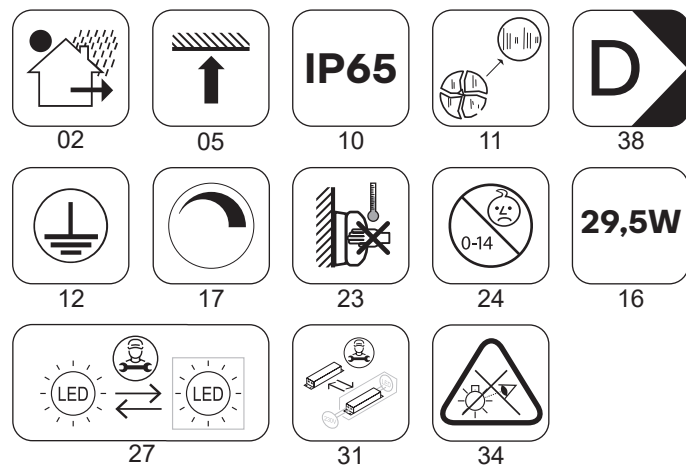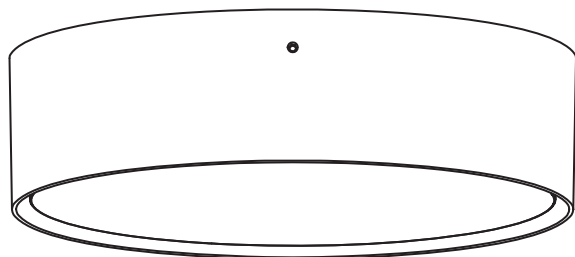

# NOX

Art. 91045, 91046, 91047, 91048  
SMD LED,  
15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W

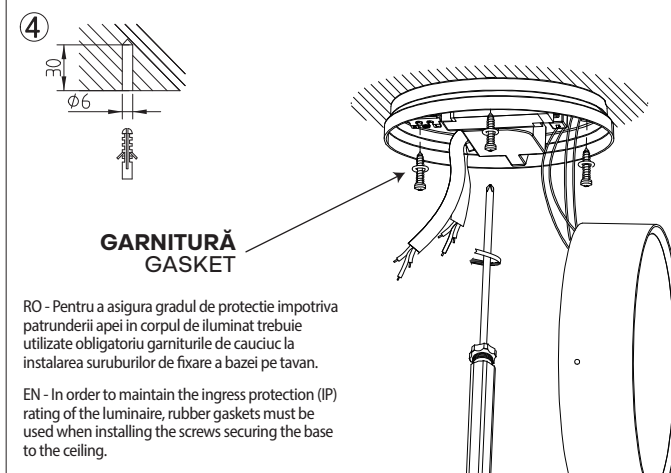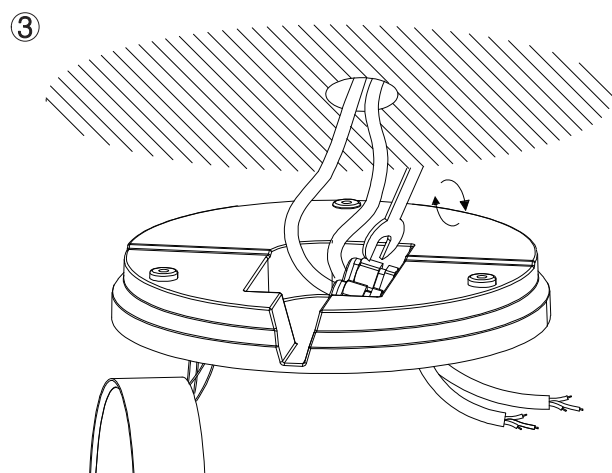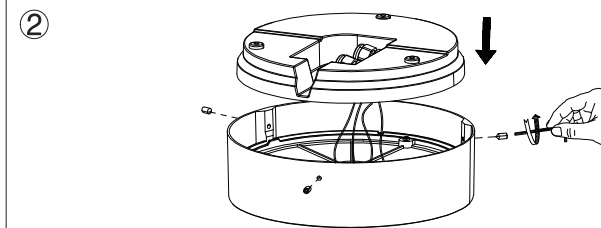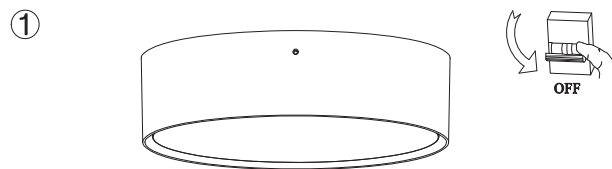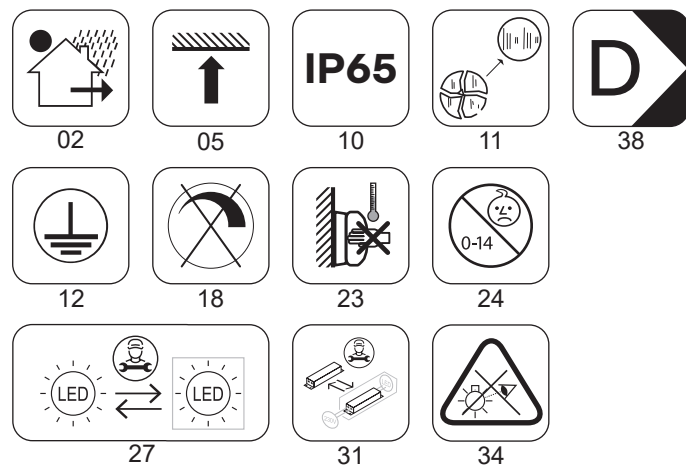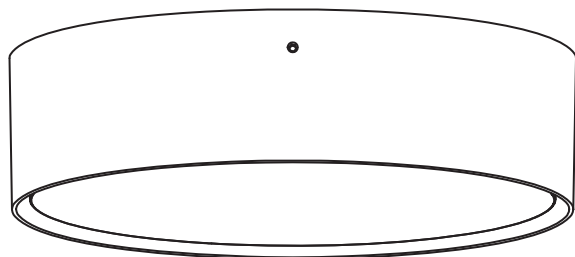

RO - Pentru a asigura gradul de protecție împotriva pătrunderii apei în corpul de iluminat trebuie utilizate obligatoriu garniturile de cauciuc la instalarea suruburilor de fixare a bazei pe tavan.

EN - In order to maintain the ingress protection (IP) rating of the luminaire, rubber gaskets must be used when installing the screws securing the base to the ceiling.

RO - ATENȚIE! Opriti alimentarea înainte de a selecta temperatura de culoare. Se poate defecta lampa în cazul selectării temperaturii de culoare cu lumina aprinsă!

EN - WARNIG! Turn off the power before selecting the color temperature. It may damage the lamp if you select the color temperature with the light on!



IT - ATTENZIONE! Spegner l'alimentazione prima di selezionare la temperatura del colore. La lampada si può guastare in caso di selezione della temperatura del colore con la luce accesa!

RU - ВНИМАНИЕ! Выключите питание прежде, чем выбрать цветовую температуру. Светильник может стать неисправным, если выбирать цветовую температуру при включенном свете!



HU - FIGYELEM! A színhőmérséklet beállítása előtt kapcsolja le az áramkört. A bekapcsolt fénnel való színhőmérséklet kiválasztása során lámpa meghibásodhat!

BG - ВНИМАНИЕ! Изключете захранването, преди да изберете цветовата температура. Ако изберете цветовата температура при включена светлина, това може да повреди лампата!

SK - VAROVANIE! Pred výberom teploty farieb vypnite napájanie. Ak zvolíte teplotu farby pri zapnutom svetle, môže dôjsť k poškodeniu lampy!



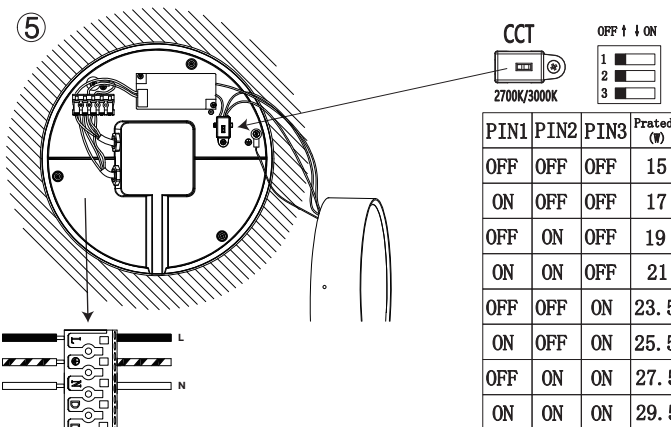


| CCT  |      |      |            | Prated (W) |
|------|------|------|------------|------------|
| PIN1 | PIN2 | PIN3 | Prated (W) |            |
| OFF  | OFF  | OFF  | 15         |            |
| ON   | OFF  | OFF  | 17         |            |
| OFF  | ON   | OFF  | 19         |            |
| ON   | ON   | OFF  | 21         |            |
| OFF  | OFF  | ON   | 23.5       |            |
| ON   | OFF  | ON   | 25.5       |            |
| OFF  | ON   | ON   | 27.5       |            |
| ON   | ON   | ON   | 29.5       |            |

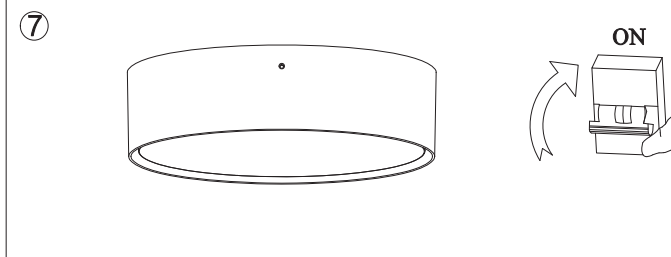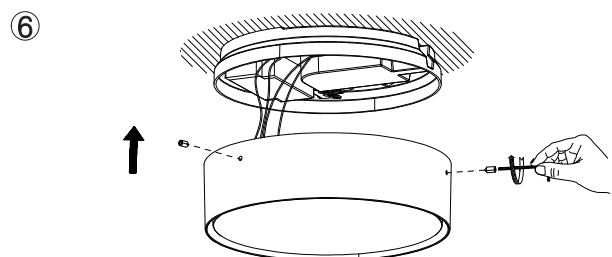

# NOX




Art. 91049-DALI, 91050-DALI  
91051-DALI, 91052-DALI  
SMD LED, 21W

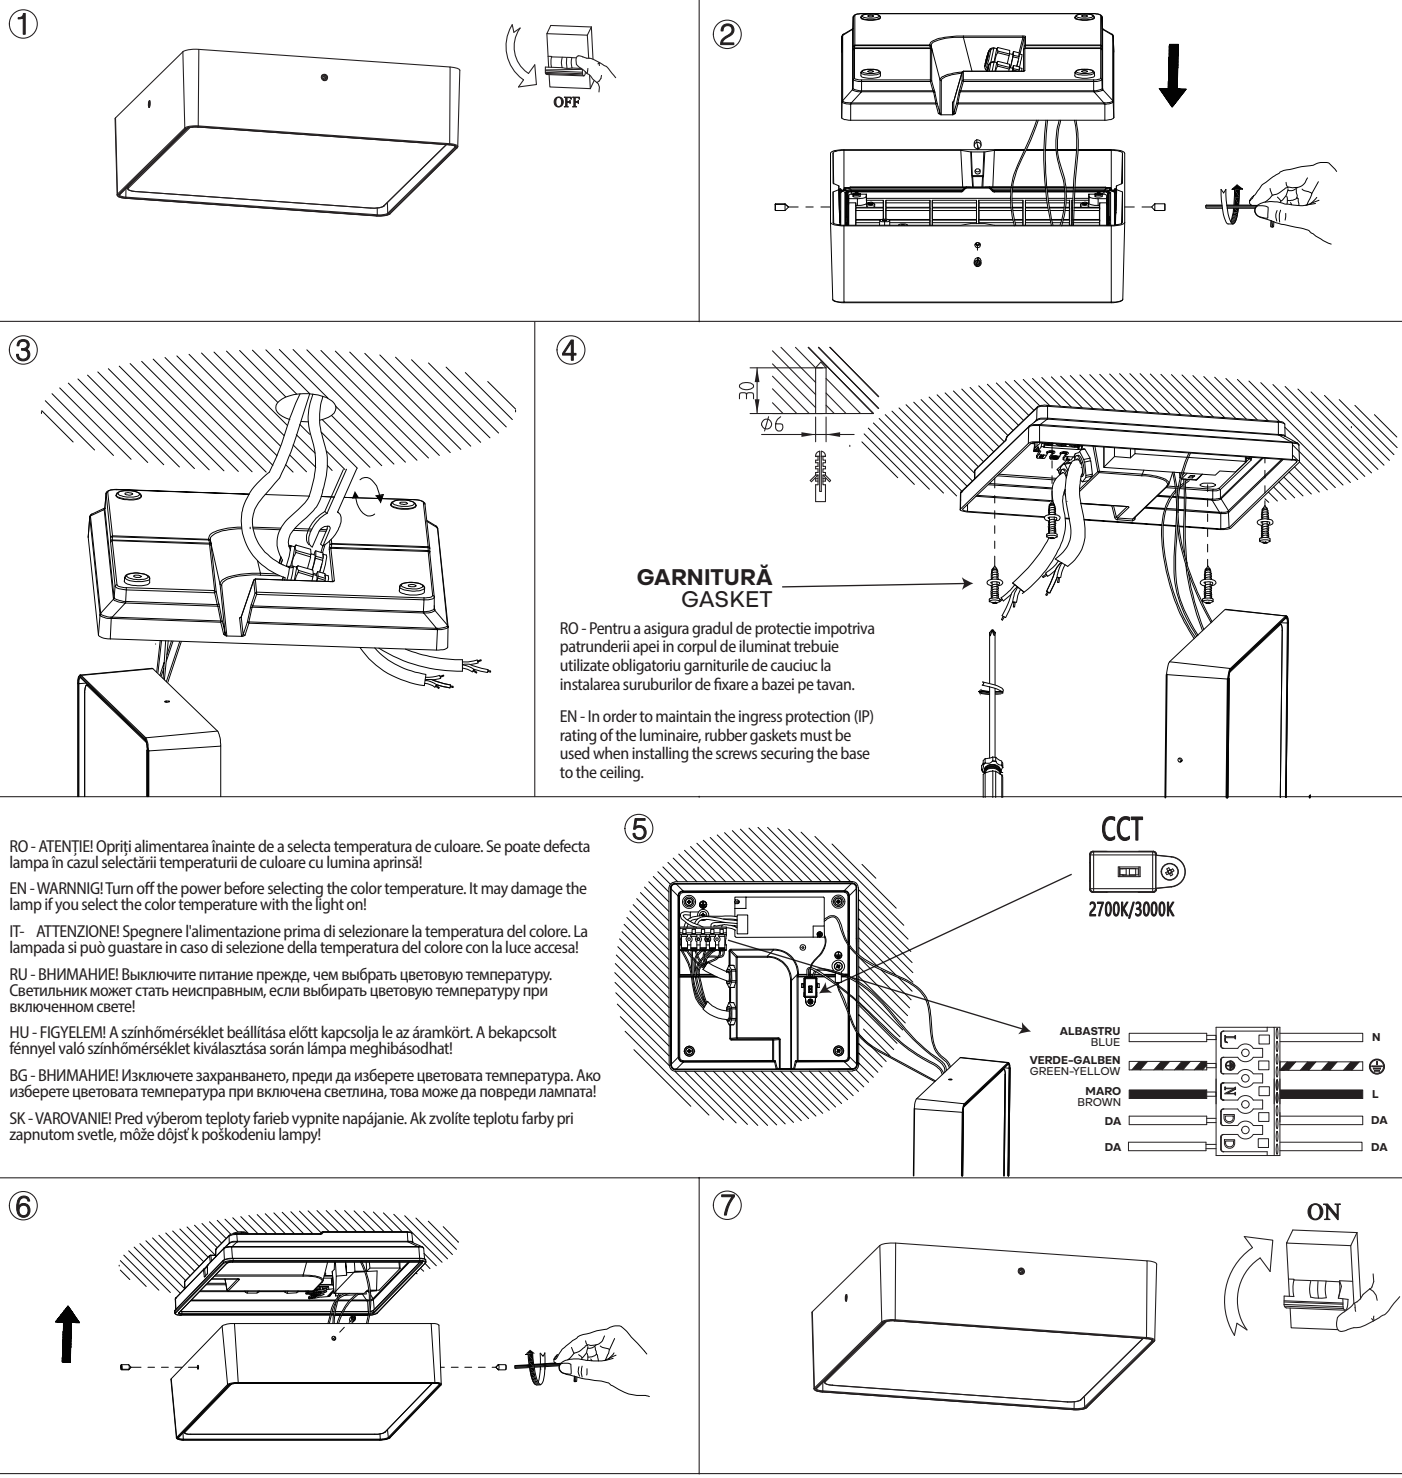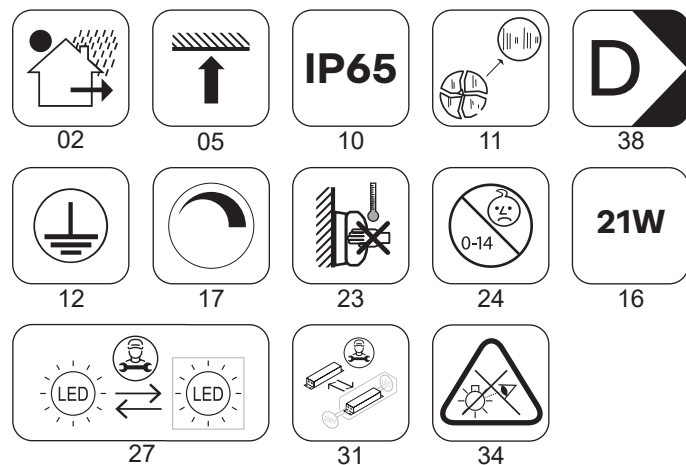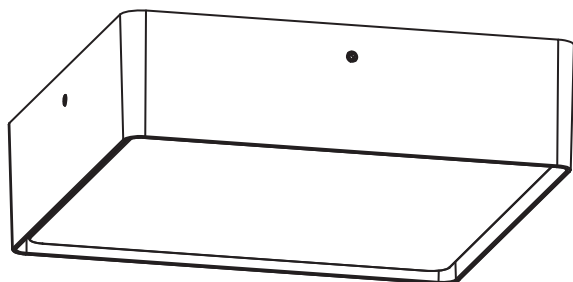

# NOX




Art. 91049, 91050, 91051, 91052

SMD LED, 7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W

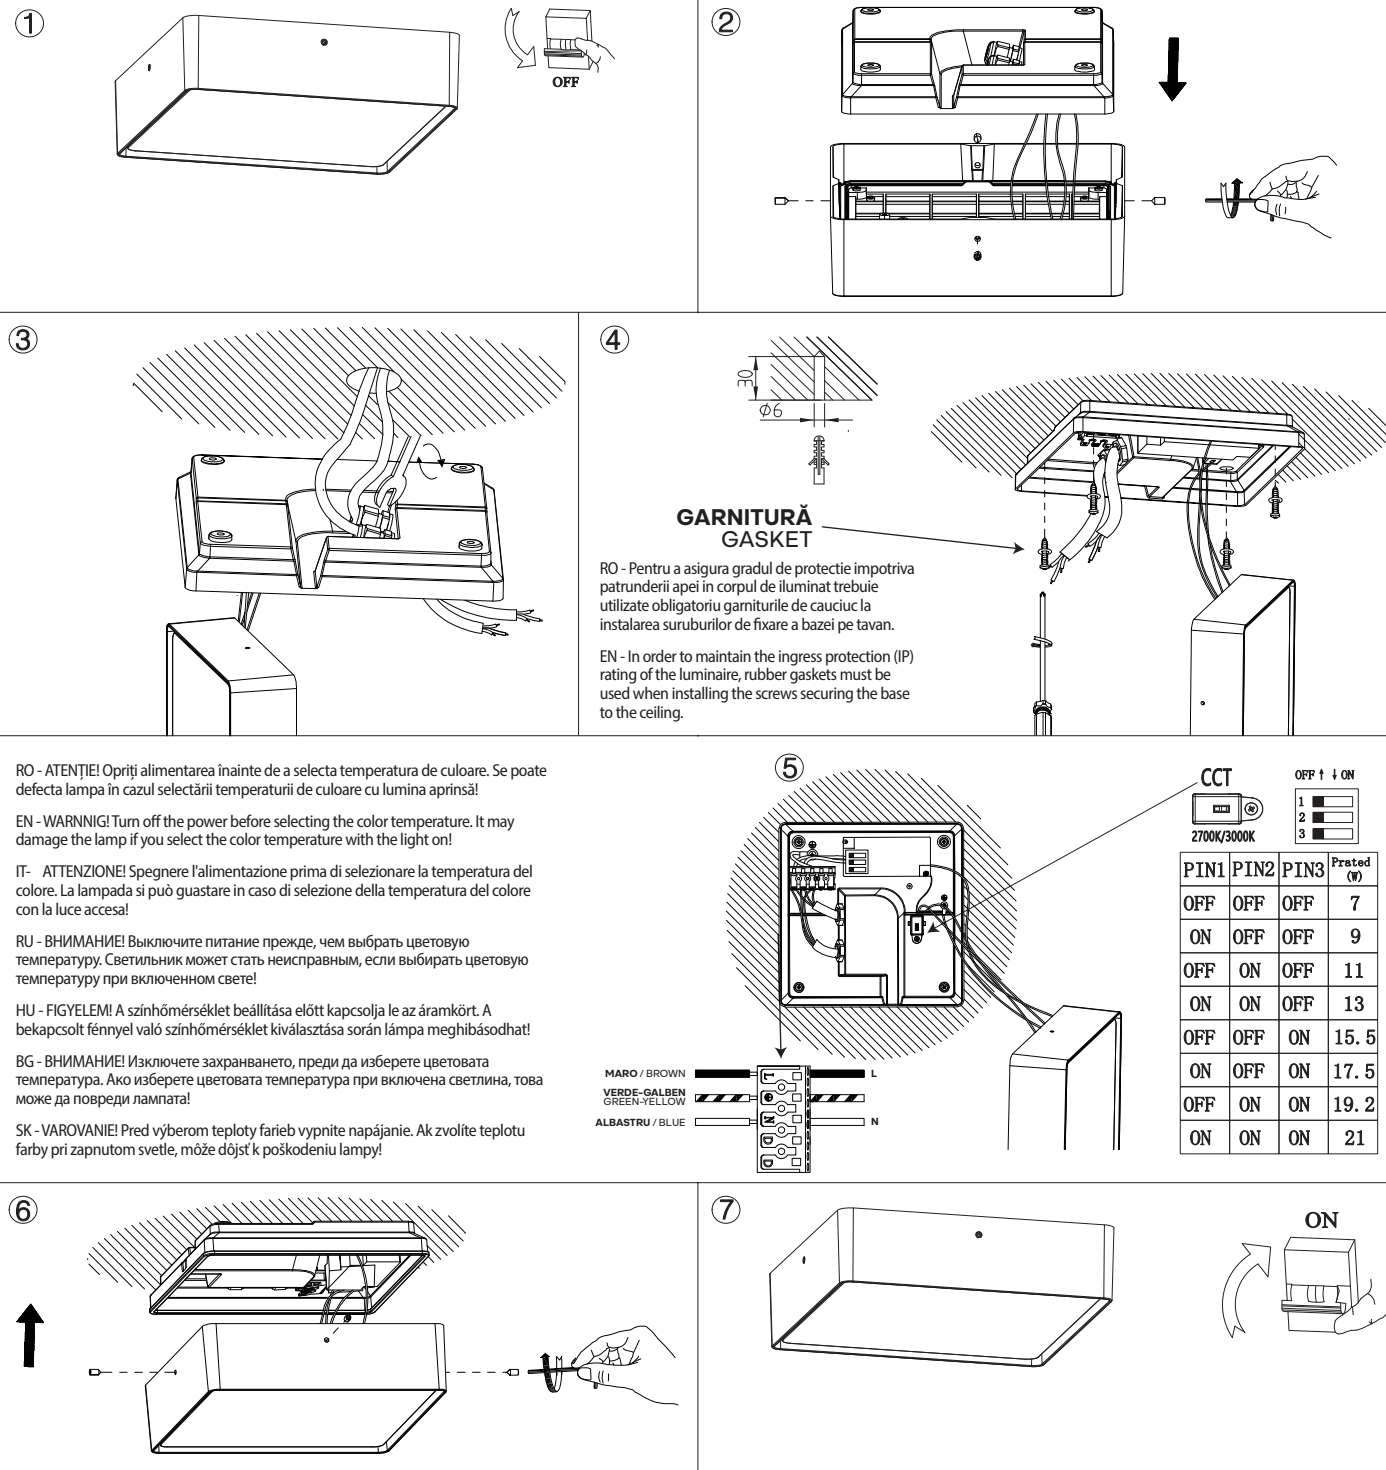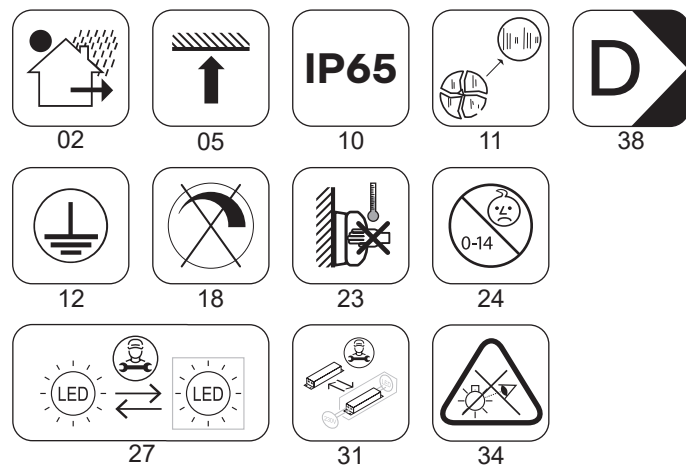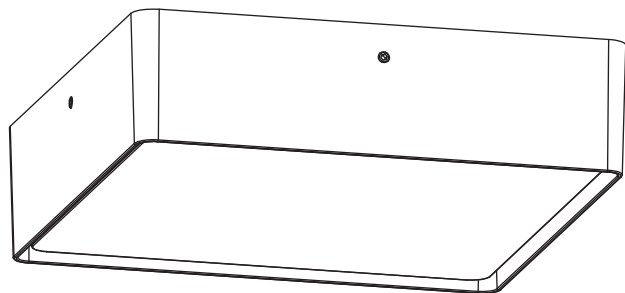

# NOX

Art. 91053-DALI, 91054-DALI  
91055-DALI, 91056-DALI  
SMD LED, 29,5W

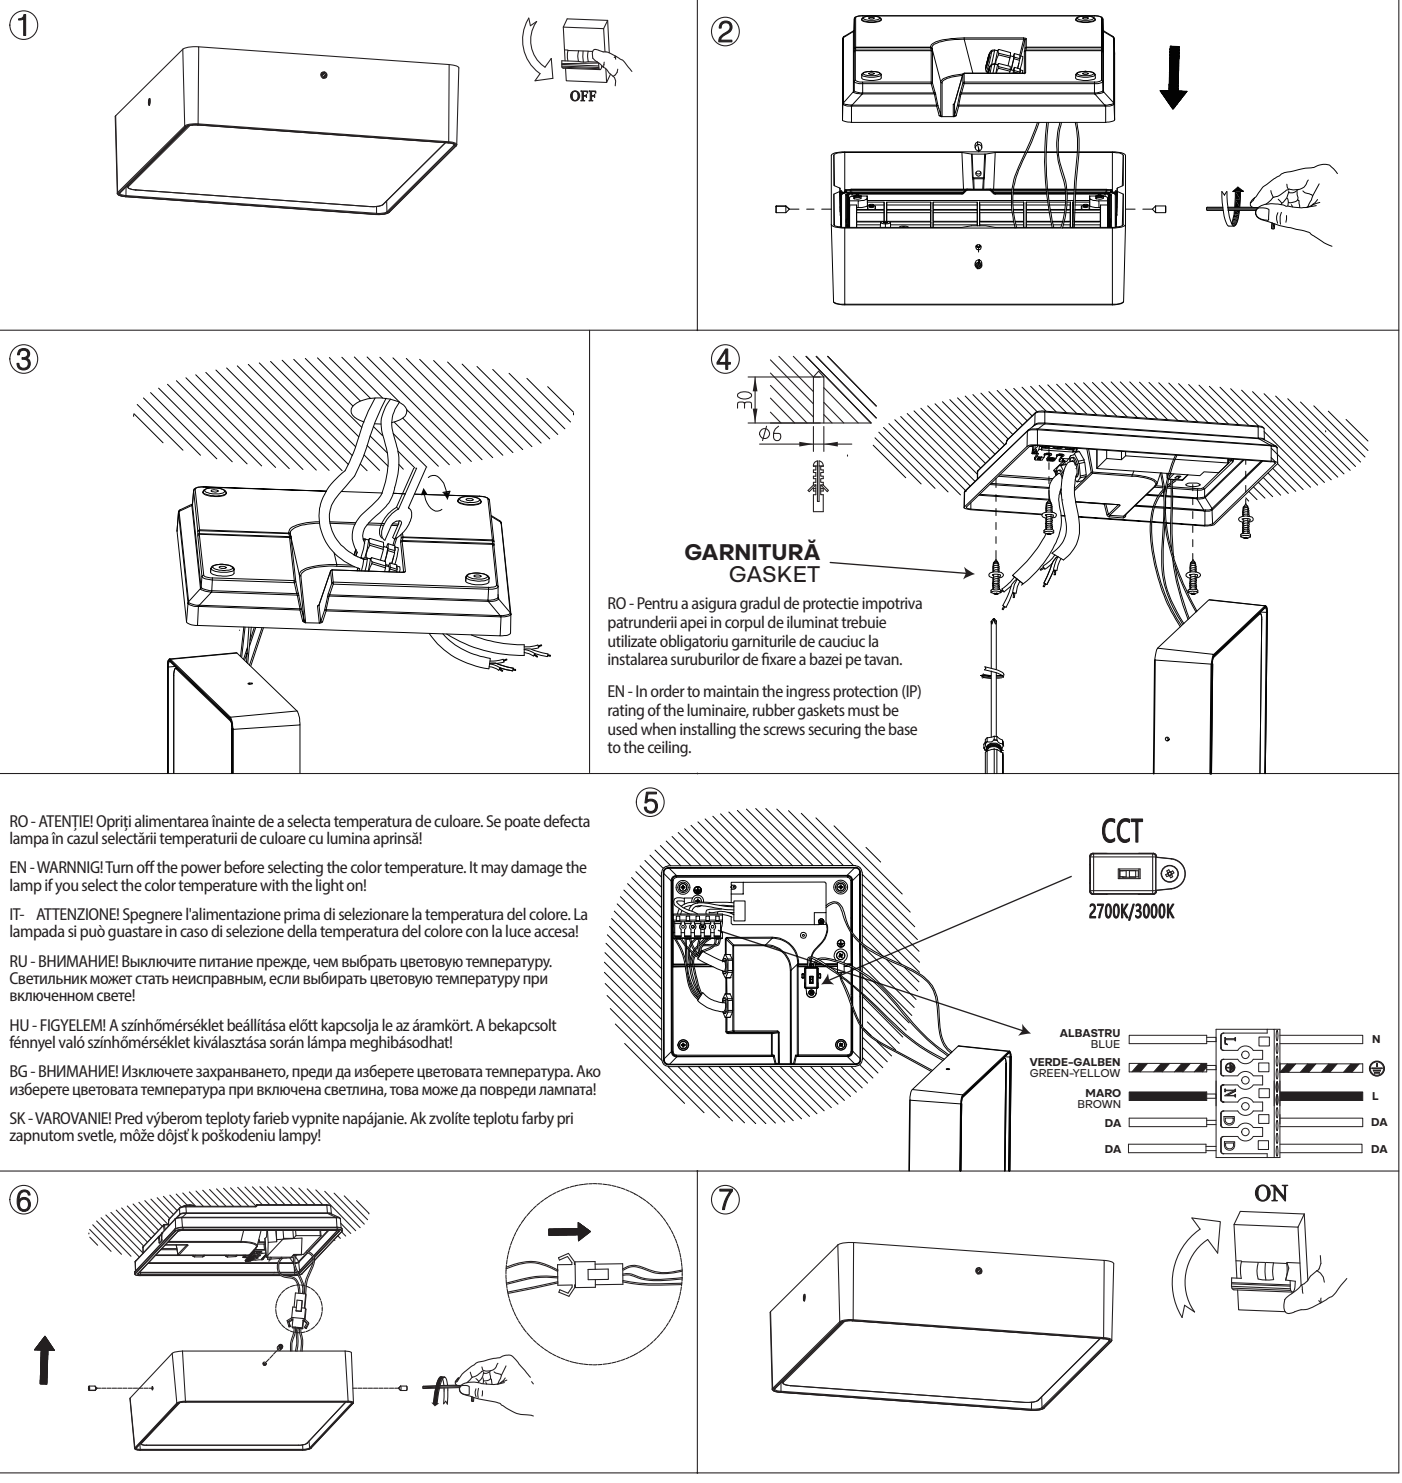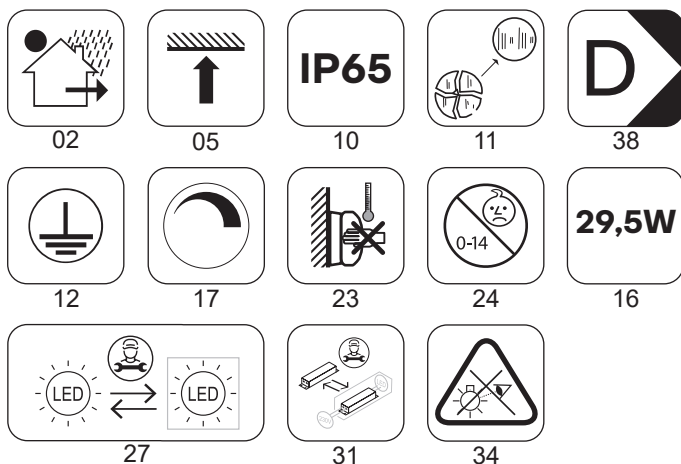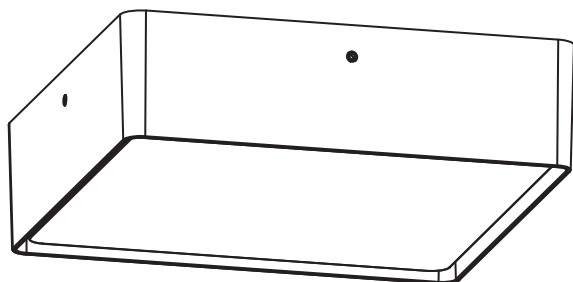

# NOX

Art. 91053, 91054, 91055, 91056  
SMD LED,  
15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W

