



BROKIS®

SFERA

CM12319

500, 600 - PC1172, PC1284



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× svítidlo, 1× baldachýn, 1× zarážka kabelu
1× přívodní kabel, 1× kryt montury, 1× vnitřní montura
3× nerezové lanko s mosaznou kuličkou
3× mosazná kulička, 1× imbusový klíč vel. 1,5
1× imbusový klíč vel. 2, 1× imbusový klíč vel. 2,5
3× stavěcí šroub (červík) M5×16
3× instalační hák, 1× vodováha
1× pár bavlněných rukavic
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!**

**Před montáží vypněte přívod elektrického
proudu!**

**Při nedodržení montážního postupu a během
transportu přepravcem neručí výrobce za
případně vzniklé škody.**

SVĚTELNÝ ZDROJ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ.

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.




1. INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU

Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení) a přišroubujte ke stropu držák baldachýnu. S ohledem na různé typy stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup, nevhodné zvolení kotevních prvků či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

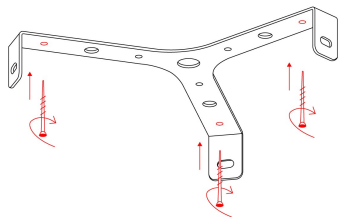


2. ZAVĚŠENÍ BALDACHÝNU

Pomocí třech instalačních háků zavěste baldachýn k připevněnému držáku na stropě.

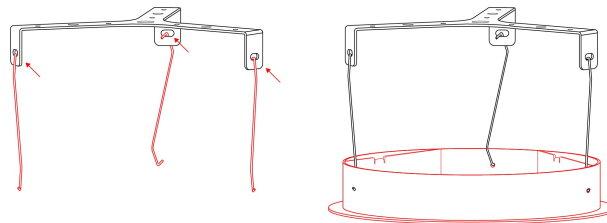


3. INSTALACE NEREZOVÝCH LANEK

Za pomoci druhé osoby provlečte ocelová lanka krytkou montury a vsuňte je do stoplanek v baldachýnu dle následujícího postupu: nejprve provlečte lanko první částí nosných trubiček - tzv. pojistkou pro zadrnutí. Povolte váleček na stoplanku a provlečte neroztřepené lanko v dostatečné délce. Následně protáhněte lanko druhou částí nosných válečků, které jsou upevněny v baldachýnu. Lanko provlečte otvorem v baldachýnu a přidejte mosaznou kuličku. Zašroubujte ji za pomoci imbusového klíče vel. 1,5. Dodržením tohoto postupu zajistíte bezpečné ukotvení lanek.

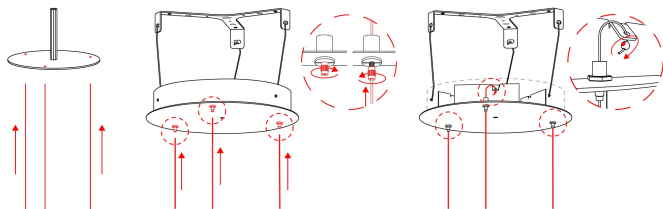


4. INSTALACE KABELU

Středovým otvorem baldachýnu provlečte kabel s konektorem a nastavte délku, poté zajistěte plastovou záložkou kabelu.

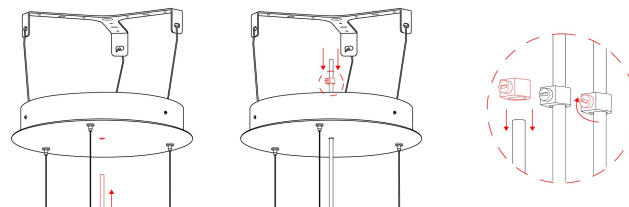


5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení provedte dle schématu zapojení.

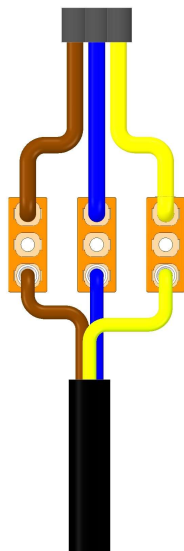

6. INSTALACE BALDACHÝNU


Sejměte instalační háky. Pomocí třech stavěcích šroubků (M5×16) a imbusového klíče vel. 2,5 přišroubujte baldachýn ke stropnímu držáku.

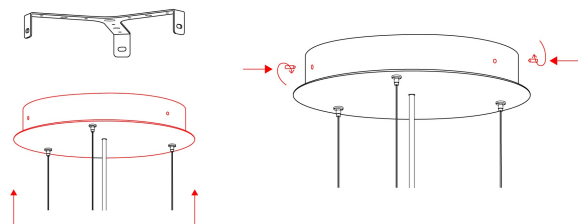

7. INSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE

Nainstalujte světelný zdroj.


Vložte monturu do skleněného stínítka a připevněte ji pomocí čtyř stavěcích šroubů (M3×6), které jsou součástí komponentu. Použijte imbusový klíč vel. 2.

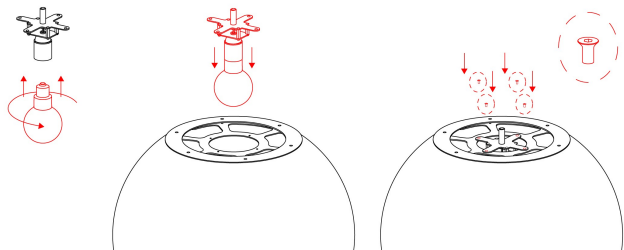

8. MONTÁŽ SVÍTIDLA 1/3


Přívodní kabel provlečte krytkou montury.

Za pomoci druhé osoby, která drží skleněné stínítko, nadzvedněte krytku montury a navlečte do zářezů ve tvaru písmena N nerezová lanka s mosaznou zajišťovací kuličkou. Mosazná kulička musí dosednout na konci zářezu do kruhového otvoru.

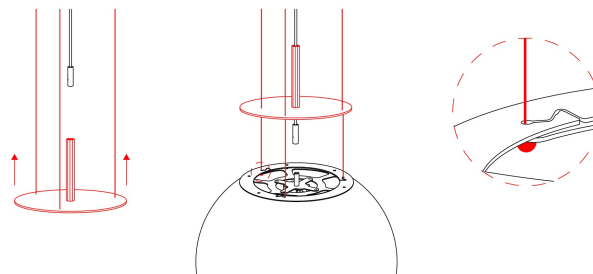


9. MONTÁŽ SVÍTIDLA 2/3

U přívodního kabelu na konektoru povolte stavěcí šroub (červík) vel. M3 pomocí imbusového klíče vel. 1,5. Konektor na kabelu vsuňte do konektoru na svítidle a zašroubujte pouzdro. Stavěcí šroub na pouzdru zajistěte opětovným dotažením.

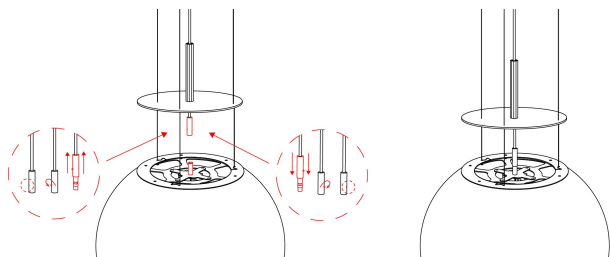


10. MONTÁŽ SVÍTIDLA 3/3

Připojte zemní vodič na krytku montury pomocí konektoru.

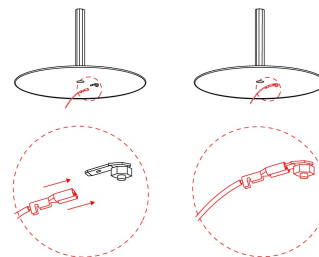

11. VYVÁŽENÍ SVÍTIDLA

Přiloženou vodováhou zkontrolujte rovinu svítidla přiložením vodováhy na krytku montury. Jemné nastavení délek lanek proveďte povolením a stlačením pojistky pro zadrhnutí lankostopů, které jsou nainstalované v baldachýnu. Po vyvážení svítidla pojistky pro zadrhnutí opět pečlivě zajistěte zašroubováním.

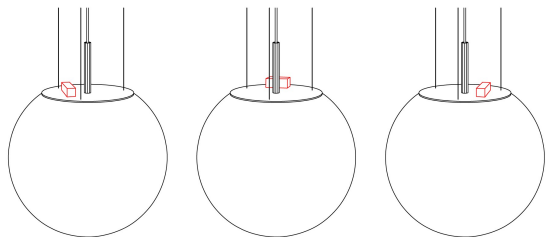

12. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

